



Sådan vælger du den korrekte termostat

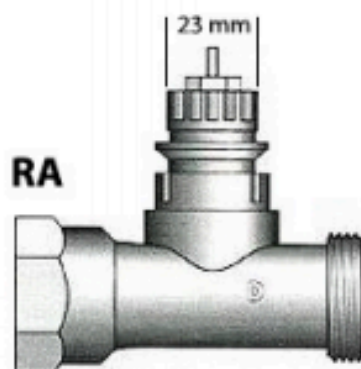


RA-Ventil - Monteres normalt med snapkobling eller pinolskrue

Danfoss

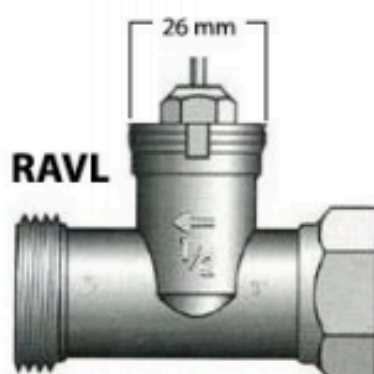

RAVL-Ventil - Monteres normalt med spændebånd

Danfoss

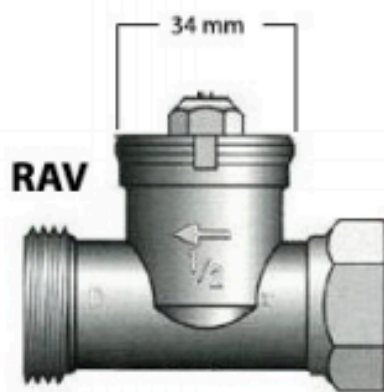

RAV-Ventil - Monteres normalt med spændebånd

Danfoss