



Installations- & brugermanual

1. Introduktion

1.1. Zafe T-Lock

Zafe T-Lock er et digitalt langskilt der kan monteres på den eksisterende modullåsekasse med oval cylinder (både for standard & 3-punkts-lås), og fastgøres igennem de eksisterende huller.



INFO: For ekstra sikring af døren kan låsekassen udskiftes til en Connect 510 der skyder en hage-rigle ud når håndtaget hives op. (ikke for 3-punkts-låse)



1.2. Medfølger i pakken

Tjek at pakken indeholder alle følgende komponenter. (Bemærk at cylinder og låsekasse ikke medfølger)

- | | |
|--|---|
| 1x Udvendigt langskilt med tastatur | 6x Afklippelig skrue M5 x 90mm |
| 1x Indvendigt langskilt | 3x Skrue M3 x 8mm |
| 2x Gummi bagside til langskiltene | 1x ¹ Cylinderforlænger 12,5mm |
| 1x Grebspind 60mm | 4x AAA-batterier |
| 1x Grebspind 80mm | 1x Zafe nøglebrik (flere kan tilkøbes) |
| 1x Grebspind 100mm | 1x Installations- & brugermanual |

¹Cylinderforlængere i andre størrelser kan købes i byggemarked.

1.3. Specifikationer

Model	Zafe T-Lock v.1		
Materiale	Håndtag: rustfrit stål Langskilt: rustfrit stål	Batterier	4x AAA batterier
Lås vægt	2,5 kg	Dørtykkelse	35-85mm
Lås op med	Bluetooth Fingeraftryk Pinkode Nøglebrik WiFi via Gateway (tilkøb) Fjernbetjening (tilkøb) Mekanisk nøgle	Kapacitet	Fingeraftryk: 200 Pinkoder: 150 Nøglebrikker: 200 Fjernbetjening: 1
Farver	Børstet stål, sort, hvid, messing	Vandtæthed udvendigt	IP55
Kompatible låsekasser	Modul låsekasser "Oval" som Assa Abloy 565, 8561, 8765 samt 3-punkts låsekasser med oval cylinder. Spørg din forhandler.	Miljø	-10°C til +55°C Fugtighed: 0-95%

1.4. Initialiser låsen

Forbind kablet imellem den udvendige og indvendige del, eller foretag punkt 1.4 og 1.5 efter montering.

Åbn batteridækslet på den indvendige side og tryk og hold "RESET" knappen nede i 5 sekunder. Herefter trykkes "0000#" på tastaturet og initialiseringen er slut



Reset knap

1.5. Vælg sprog (standard dansk)

På låsens tastatur tastes følgende:

For dansk: * 39 # 123456 # 2 #


For engelsk: * 39 # 123456 # 1 #

Hvis admin koden [123456] er lavet om via app'en under menuen grundlæggende, tastes den nye kode i stedet for.

2. Installation

2.1. Vend grebet korrekt

Note: Vend grebet i forhold til dørens åbningsretning. Kun om nødvendigt.

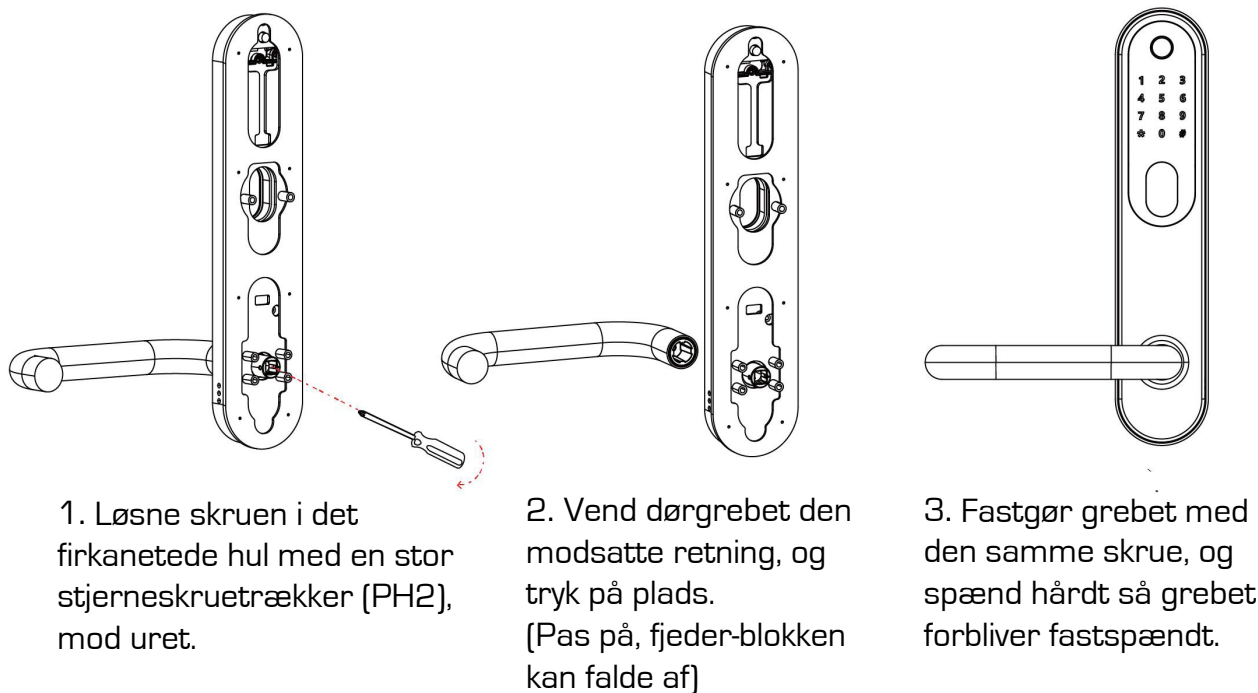







Gentag på det andet langskilt, så grebet vender modsat.

2.2. Installation på døren

1. Afmonter ^a dørgreb, ^b cylindring og ^c vrider	2. Mål hvor langt cylinderen stikker ud
Genbrug ¹cylinder og ²vriderspind* Fjern: a b c Behold: 1 2 Vriderspinden skal stikke 15-20mm udenfor døren når den er monteret.	20-25 mm A) Mål hvor langt cylinderen stikker ud. B) Hvis den stikker 20-25mm ud kan du springe til punkt 4 C) Ellers skal cylinder og vriderspind afmonteres (monteres igen i punkt 3)

* Mangler ²vriderspinden? ²Vriderspind/medbringer inkl. plade (som RUKO 467932) kan købes i byggemarked i flere længder.

2.2. Installation på døren

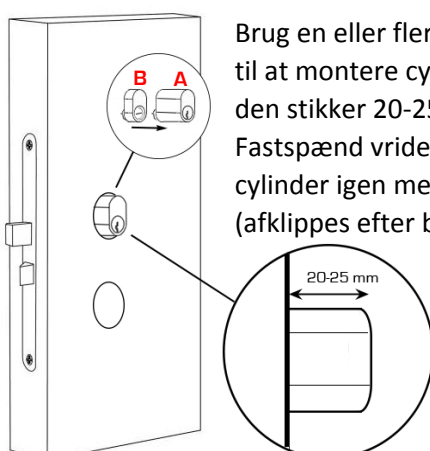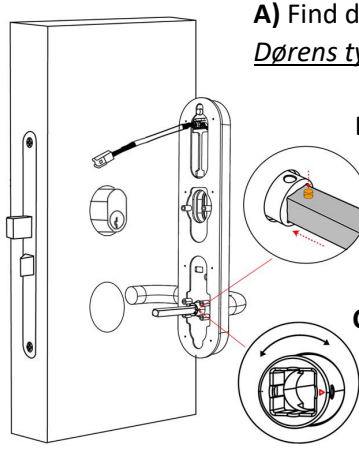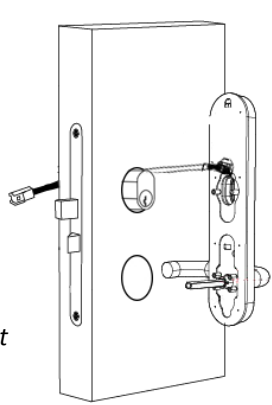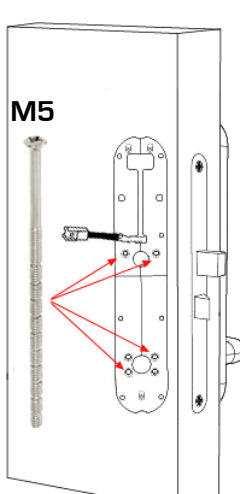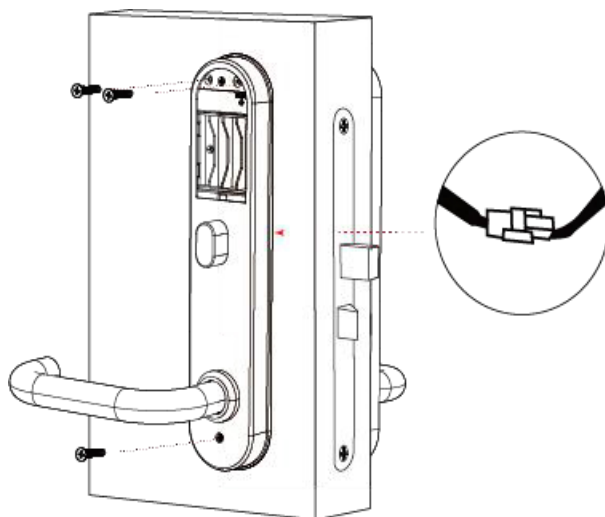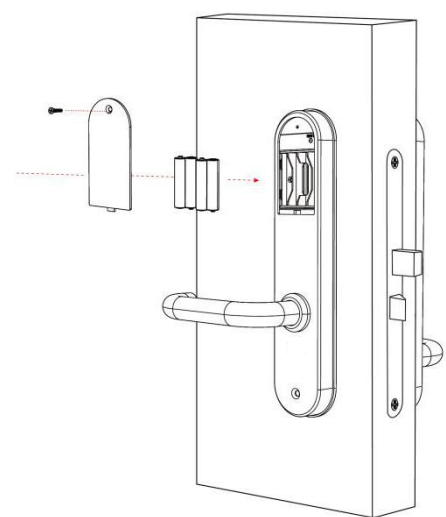3. Påmontér cylinder (evt. med forlænger)  Brug en eller flere forlængere til at montere cylinderen så den stikker 20-25 mm ud. Fastspænd vriderspind og cylinder igen med knækskruer (afklippes efter behov).	4. Montér grebspinden og tjek retning A) Find den rigtige grebspind. <u>Dørens tykkelse + 10-30 mm</u> B) Isæt grebspinden. Sørg for at stiften sidder korrekt i det lille hul. C) Drej grebspinden. Pilen skal vende modsat døråbningens retning. 
5. Montér den udvendige del A) Stik kablet igennem døren, over låsekassen. B) Påmontér den udvendige del på døren. Tjek at cylinderen passer i længden. <i>INFO. Det kan være nødvendigt at løsne cylinderen og låsekassen midlertidigt for at få kablet igennem.</i>  Husk gummibagsiden	6. Fastspænd indvendig bagplade A) Benyt 4 stk. knækskruer og klip dem af i den korrekte længde med en bidetang. B) Fastspænd bagpladen til den udvendige del igennem de eksisterende huller for vrid og håndtag. Husk gummibagsiden 
7. Tilslut kabel og montér den indvendige del 	8. Isæt batterier og installationen er færdig 

3. APP opsætning


3.1. Hent app'en TTLock

- 1) Scan QR-koden eller søg efter app'en **TTLock** i App Store (iPhone) eller i Google Play Butik (Android), og installér den på telefonen.
- 2) Åbn TTLock app'en og bekræft de almindelige betingelser. Registrer en ny konto øverst til højre - vælg imellem email eller telefonnummer
- 3) Giv app'en tilladelse til at benytte bluetooth for at forbinde til låsen.

Two side-by-side screenshots of the TTLock app interface. The left screenshot shows the 'Register' screen with tabs for 'Phone' and 'Email'. It includes fields for 'Country/Region' (set to American Samoa+1684), 'Enter your Phone number', 'Password between 6-20 chars', 'Confirm Password', and a 'Verification Code' field with a 'Get Code' button. A 'Register' button is at the bottom. The right screenshot shows the 'Login' screen with a 'Login' button and a 'Forgot Password?' link. A 'Register' link is at the top right.

3.2. Forbind T-Lock til din telefon

- 1) APP: Tryk på + og vælg modellen Dørlås.
- 2) Følg guiden på din telefon og tilslut låsen.

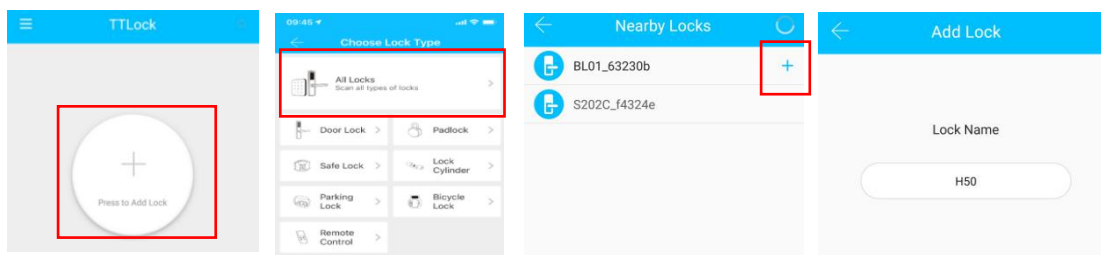

I app'en TTLock kan du tilføje flere T-Locks efter behov samt andre ZAFE sikringsprodukter. En lås der endnu ikke er blevet forbundet til en telefon, vil normalt gå i "forbinde tilstand" efter aktivering af låsens tastatur. Standardkoden er 123456.


3.4. Opsætning af låsen i app'en

3.4.1. Tjek fobindelsen via Bluetooth

Tjek at der er forbindelse mellem din telefon og T-Lock. Stå ved siden af låsen (op til 5m) og klik på  for at låse T-Lock op med bluetooth.

3.4.2. Opret en pinkode

En pinkode på tastaturet er en anden måde at låse T-Lock op med. Tryk først * for at vække tastaturet, tast pinkoden efterfulgt af #. Pinkoder kan oprettes som Permanente, Tidsbegrænsede, Engangskoder eller Gentagende koder og kan enten oprettes via bluetooth eller som autogenereret kode (uden at være i kontakt med låsen). Pinkoden kan deles med andre via SMS, Email, Messenger mm.

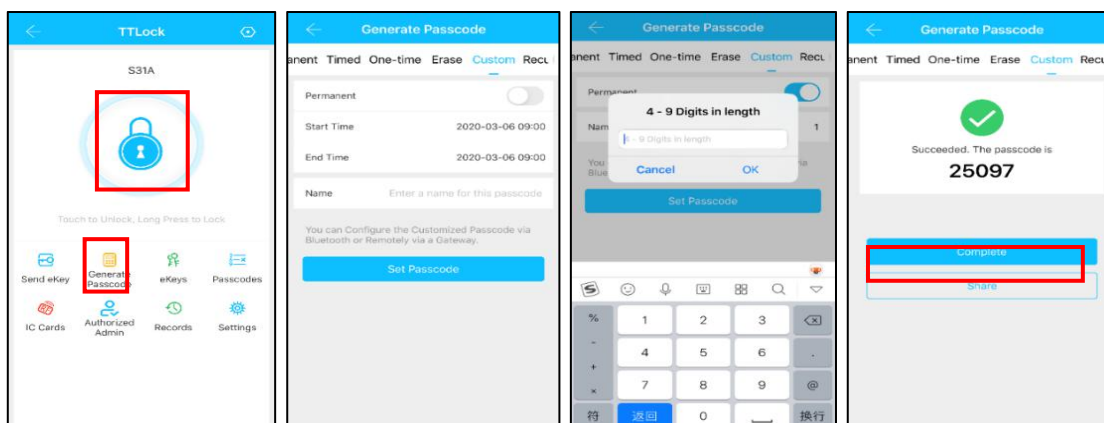

3.4.3. Send e-Nøgle

En e-Nøgle er en bluetooth adgang som kan deles med andre brugere så de kan åbne låsen.


Før en e-Nøgle kan deles, skal den anden bruger først have hentet app'en og oprettet en konto.

Del e-Nøgle: Klik på "Send e-Nøgle"  og vælg om e-Nøglen skal være Permanent,

Tidsbegrænset, Engangs eller Gentagende → Udfyld herefter brugerens email/telefonnr. som

hører til dennes konto i app'en → Vælg om e-Nøglen skal kunne ²jernåbne låsen, og om brugeren


skal være administrator → Tryk send.

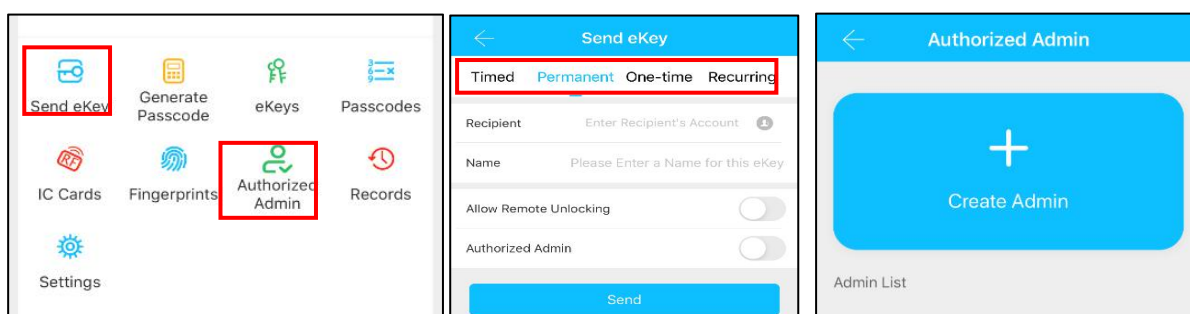

²For fjernåbning med e-Nøgle kræves en ZAFE gateway.

3.4.4. Tilføj nøglebrik


T-Lock kan låses op med elektroniske nøglebrikker (Mifare Classic). For at tilføje nøglebrikker skal du være ved siden af låsen (op til 5 m) og være tilsluttet via bluetooth. Du kan vælge om nøglebrikken skal være permanent eller om den skal virke i en bestemt periode.

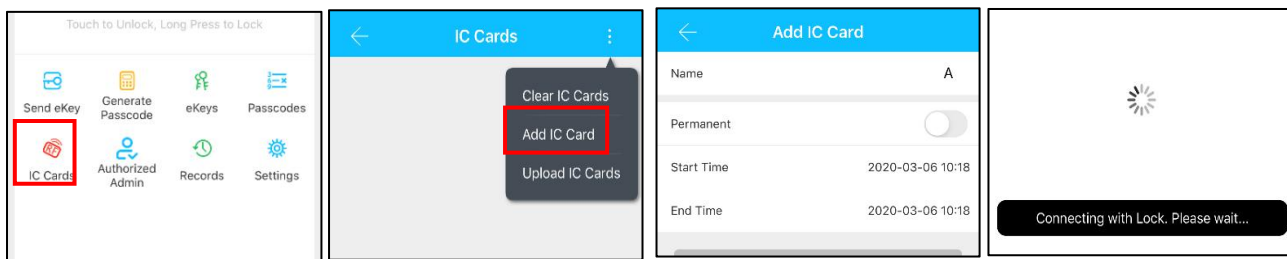

3.4.5. Tilføj fingeraftryk

For at tilføje et nyt fingeraftryk skal du være ved siden af låsen (op til 5 m) og være tilsluttet via bluetooth. Du kan vælge om fingeraftrykket skal være permanent eller om det skal virke i en bestemt periode. Følg guiden og præsenter den pågældende finger som vist på telefonen.

OBS! Vi anbefaler altid at have både en kode og et fingeraftryk til at låse T-Lock op med.

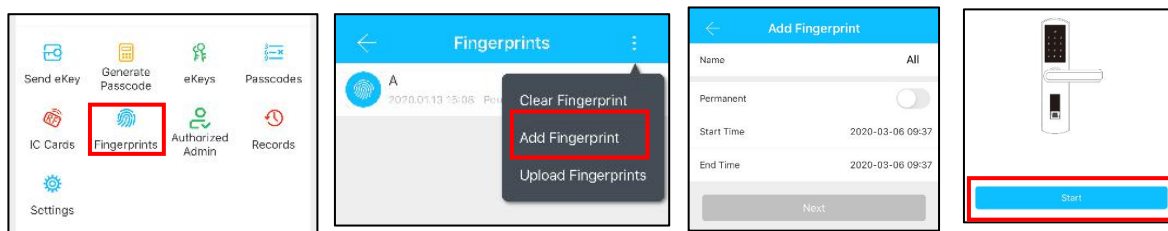

3.4.6. Bluetooth e-nøgle administration


Klik på "  " Administratoren kan slette, resette, gensende og rette i e-nøglerne

3.4.7. Pinkode administration

Klik på "  ". Administrator kan se, rette, slette pinkoderne samt se en log over åbninger af låsen.

3.4.8. Åbningslog

Klik på "  " Administrator kan se en log over oplåsninger af låsen.

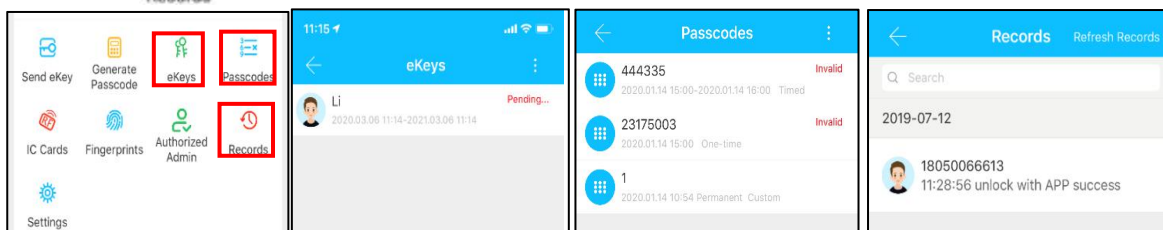

3.5. ZAFE Gateway (tilvalg)

Du kan altid forbinde T-Lock direkte til din telefon via bluetooth. Hvis du vil fjernåbne låsen skal du bruge en ZAFE Gateway. En Gateway er en bridge der kan forbinde T-Lock med WiFi, og giver bl.a. administrator mulighed for at tilføje og fjerne pinkoder, sætte tiden og læse adgangsloggen uden behov for at være ved siden af låsen.

3.5.1. Tilføj ZAFE Gateway



Når gateway'en er tændt:


- LED'en blinker skiftevis i rød og blå: Stand-by tilstand, klar til indlæsning
- LED Blå: Klar til brug
- LED Rød: Netværksfejl

FORBIND GATEWAY MED APP


1 Åbn app'en TTLock



2 Tryk "☰"

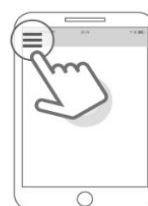


3 Vælg [Gateway]

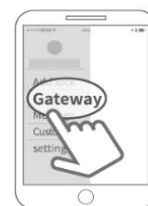

4 Vælg [G2]



5 Sæt strøm til gateway og afvent at LED blinker skiftevis rød og blå.



6 Tryk "+" tegn



7 Tilføj gateway



8 Vælg dit WiFi og udfyld fill netværksnøglen
Din telefon skal være tilslut WiFi under hele indlæsning



9 Færdig

⚠ Bemærk, hvis du er for længe om indlæsningen skal du starte forfra.

3.5.2. Manual

Efter en kort periode kan du se hvilke låse der er tilgængelige i app'en. Så snart at låsen er forbundet til gatewayen kan den fjernåbnes og fjern-administreres.

4.FAQ

Specifikationer Installation APP FAQ	1) Hvordan kan jeg se loggen	I appen under "Log" (records)
	2) Hvorfor låser låsen ikke automatisk op i "forbliv åben tilstand" (Passage mode)?	Du skal først låse låsen op (pinkode/fingeraftryk/nøglebrik/e-nøgle) hvorefter den forbliver åben inden "forbliv åben" perioden stopper.
	3) Hvad er formålet med "auto låsning"	Du kan bestemme hvor lang tid låsen holder åben før den automatisk låser igen.
	4) Efter installation, det touch sensitive tastatur reagerer ikke korrekt.	a) Tjek at batterierne ikke er flade og at de vender korrekt med + og -. b) Afmonter den indvendige del af låsen og se om kablet udefra er korrekt tilsluttet. c) Afmonter låsen inde og ude, og start forfra med at installere den igen. Vær sikker på at kabler og batterier sidder korrekt.
	5) Fingeraftryk kan ikke registreres.	Tjek at både sensoren og fingeren er tør og ren. Hold fingeren parallelt med sensoren og tryk fingeren roligt mod sensoren, uden at bevæge fingeren sidelæns. (Pres evt. lidt hårdere for at se om den reagerer). Genindlæs evt. fingeren via app'en.
	6) Hvorfor løber låsen hurtigt tør for batteri?	a) Fejl på et batteri. b) For koldt på indvendig side (hvor batterierne er)
	7) Håndtaget udenfor åbner ikke døren selvom jeg har brugt fx kode/brik og låsen siger "Døren er åben" og motoren kører. Håndtaget indenfor virker fint	a) Det kan være grebspinden der ikke sidder korrekt på udvendig side. b) Pilen på grebs-konsollen vender forkert (se 2.2.4) c) Grebspinden er for kort - benyt en anden
	8) Efter hvor mange forkerte forsøg med pinkode/fingeraftryk/nøglebrik vil T-Lock blive låst og i hvor lang tid?	Efter 5 forkerte forsøg vil T-Lock være blokeret i 2 minutter. E-nøgle (bluetooth) og mekanisk nøgle kan stadig åbne låsen i perioden.

4.FAQ

9) Hvordan kan jeg låse op hvis T-Lock er løbet tør for strøm og jeg befinder mig på den udvendige side?	a) Tilslut en powerbank til micro-usb porten i bunden af låsen. b) Lås op med mekanisknøgle i cylinderen
10) Hvad er formålet med den mekaniske cylinder og nøgler?	a) Nødoplåsning* i tilfælde af fejl/batterisvigt. b) Ekstra låsning** (med rigle) *Visse låsekasse typer kan ikke nødåbnes med cylinderen ** Kun muligt med rigle-låsekasser
11) Kan jeg nulstille låsen?	Nulstil låsen ved at initialisere låsen som beskrevet på side 2 punkt 1.4.
12) Kan låsen tåle at sidde i regnvejr?	Låsen er IP55 på den udvendige side. Bemærk at låsen skal være monteret korrekt, og sidde plant med døren og være monteret med gummibagsiden. Indvendig side er ikke vandtæt.
13) Kan man justere eller slukke for lyden i T-Lock låsen?	Ja. Lydstyrken justeres/slukkes i TTLock app'en under <u>Instillinger</u> og menuen <u>Lyd</u>
14) Hvordan skifter man batterier i låsen?	Åbn dækslet på indvendig side og udskift batterierne. Bortskaf de gamle batterier på en forsvarlig måde. Låsen husker din opsætninger selvom batterierne udskiftes.
15) Hvordan låser jeg døren hvis jeg har en 3-punkt-lås/stanglås?	Når du forlader huset, lukker du døren udefra og hiver op i håndtaget. Tjek at du ikke kan åbne døren ved at hive ned i håndtaget.
16) Kan låsen forblive åben, i stedet for at låse automatisk?	Ja. Åbn TTLock app'en og gå til <u>Instillinger</u> og menuen <u>Auto lås</u> . Husk at låsen nu ikke låser automatisk, men skal låses ved, på låsen, at holde # inde i 3 sekunder, eller fra app'en ved at holde hængelås knappen inde i 5 sekunder. T-Lock kan også stå åben i et tidsrum med "Forbliv åben tilstand" (Passage mode).

4.FAQ

17) Kan jeg skifte sprog på T-Lock?	Ja. Se punkt 1.5. på side 2.
18) Hvad gør jeg hvis fjeder-blokken falder ud i forbindelse med installationen (Punkt 2.1 Ændring af dør-grebets retning)	Montér fjeder-blokken på samme måde som før, og sørg for at fjederen sidder korrekt og er spændt op. Se evt. hvordan den er monteret på det andet langskilt.
19) Efter tid er der kommet slup i dørgrebet/håndtaget. <i>Slup sker typisk hvis skruen ikke er spændt hårdt op eller på højfrekvente døre med mange åbninger.</i>	Afmontér T-Lock og fastspænd skruerne i de firkantede huller. (Se side 3 punkt 2.1.3) Ved gentagende tilfælde, kan det anbefales at benytte loctite skruesikring (tilkøb)
20) T-Lock låser ikke af sig selv	Det kan skyldes at "Auto lås" funktionen er slået fra. Lås ved at holde # inde i 3 sek. eller aktiver "Auto lås" funktionen fra app'en.
21) Jeg har glemt min pinkode	Du kan skifte pinkode i app'en. (Se punkt 3.4.7) Døren kan desuden åbnes fra app'en eller med den mekaniske nøgle.
22) Min cylinder er ikke oval, men dråbeformet eller rund.	<u>T-Lock for oval cylinder</u> passer ikke til dørlåse med dråbecylinder, rund cylinder eller med særlige mål. Kontakt din forhandler for at høre om alternative T-Locks til andre typer dørlåse.
23) Kan man overdrage låsen til en anden person?	Gå til instillinger fra menuen i øverste vestre hjørne. Vælg menuen Overfør lås (transfer lock) og følg guiden på app'en. Bemærk, det er vigtigt at den nye person allerede har oprettet en brugerprofil i app'en.
24) Hvad sker der hvis man taster et eller flere forkerte cifre når man skal taste sin pinkode? (f.eks. når man vil vække tastaturet)	Det gør ikke noget. Fortsæt bare med at skrive koden, selvom du har tastet et eller flere cifre forkert. Så længe den korrekte kode kombination kommer og afsluttes med #, åbnes låsen.

Se flere FAQ og hent den komplette brugermanual til TTLock app'en på www.t-lock.dk