


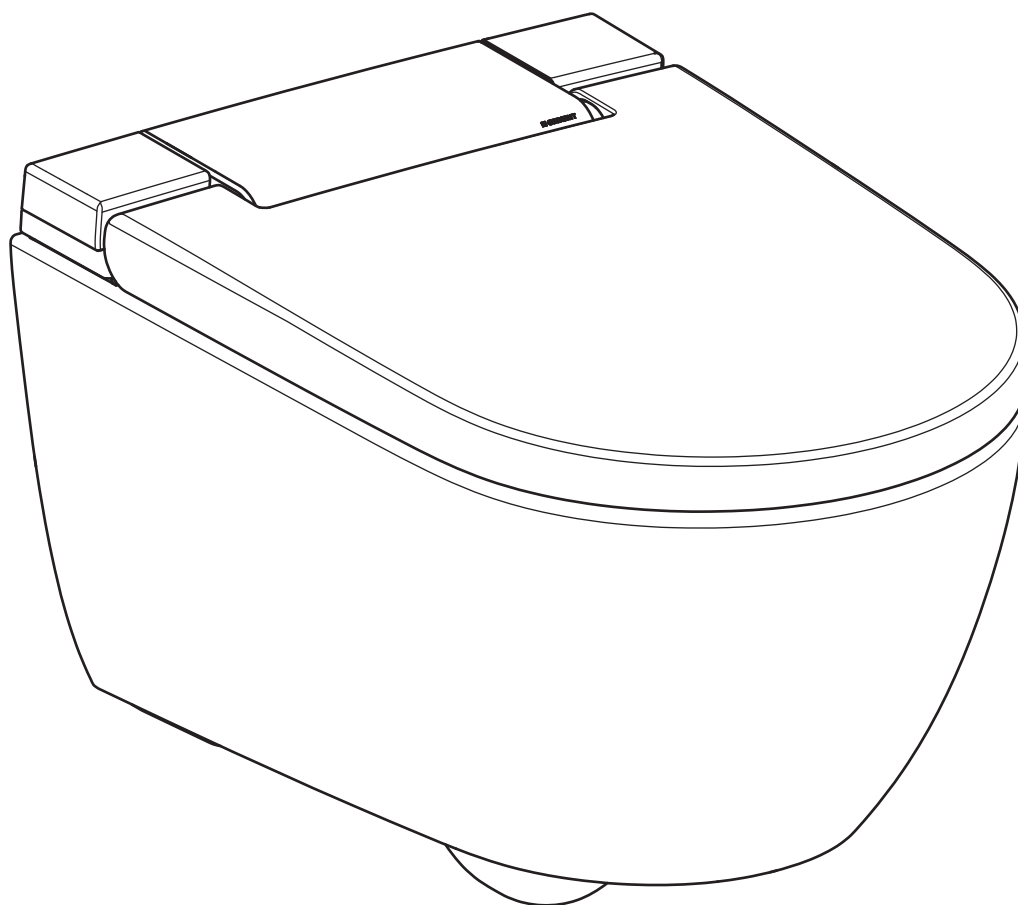

BETJENINGSVEJLEDNING



Indholdsfortegnelse

Sikkerhedshensyn.....	5
Hvem er produktet egnet til?	5
Hvordan skal produktet bruges?	5
Hvad bør du undgå?.....	5
Ukorrekt anvendelse	5
Generelle sikkerhedsinstruktioner	5
Forklaring til advarsler	6
Oversigt over symbolerne på produktet	6
Registrer din enhed.....	7
Lær enheden at kende	8
Om Geberit AquaClean enheder	8
Funktionsoversigt	8
Et overblik over enheden.....	9
Betjeningskonceptet	11
Om betjeningskonceptet.....	11
Fjernbetjeningens forside	11
Fjernbetjeningens bagside	11
Status-LED på fjernbetjeningen	12
Til- og frakobling af enhed	12
Geberit-app	13
Kontrollér kompatibilitet	13
Download Geberit Home-appen	13
Brug Geberit Home-appen	14
Sådan betjener du enheden	15
Første trin	15
Yderligere indstillinger af din enhed i Geberit Home-appen	15
Brug af analdouchen	16
Til- og frakobling af analdouchens pulserende bevægelse	16
Tilpasning af doucheforløbet til dine behov	17
Indstilling af douchestrålens styrke	17
Indstilling af douchearmens position	17
Rengøring og afkalkning af enheden	18
Plejevejledning	18
Generelle rengøringsanbefalinger.....	18
Automatisk vandudskiftning.....	18
Specifik desinfektion.....	18
Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber	19

Anvisninger til glatte overflader	20
Plejevejledninger til sanitetskeramik	20
Anvisninger til toiletsæde	21
Rengøring af toiletsæde og hus	21
Rengøring af douchedyse	22
Udskiftning af udligningsbuffer	23
Afkalkning af enheden	24
Afkalkningsmeddelelse på enheden	26
Således afhjælper du fejl.....	26
Fremgangsmåde ved fejl	26
DoucheWC er uden funktion	27
Andre funktionsfejl	28
Fjernbetjening er uden funktion	29
Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen	30
Ny tilordning af fjernbetjeningen	31
Bæredygtighed	32
Geberit Gruppe og bæredygtighed	32
Ecodesign – økobalance	32
Økotips	32
Bortskaffelse.....	33
Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr	33
Slutbrugergaranti	34
Tekniske data og overensstemmelse	35
Tekniske data	35
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	35
Kontakt	36
Hovedkvarter	36
Europa	36
Afrika og Mellemøsten	39
Asien	39
Andre lande	39

Sikkerhedshensyn

Hvem er produktet egnet til?

Geberit AquaClean douchetoiletet kan bruges af børn fra 3 år såvel som af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller bliver sat ind i, hvordan produktet anvendes korrekt, og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Hvis netkablet på denne enhed er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.

Hvordan skal produktet bruges?

Produktet egner sig til følgende anvendelsesformål og -områder:

- til benyttelse som douchetoilet:
 - til rengøring af analområdet
- til installation i det opvarmede indendørs område
- til tilslutning til drikkevandssystemet
- til drift med vand fra omvendt osmoseanlæg

Hvad bør du undgå?

Produktet er ikke beregnet til følgende anvendelser:

- At forlade toiletsædet under doucheforløbet
- At placere byrder og genstande på toiletlåget
- At dyppe fjernbetjeningen ned i væske
- Drift uden prop til Geberit AquaClean afkalkningsmiddel

Ukorrekt anvendelse

Ved ukorrekt anvendelse tager Geberit intet ansvar for følgerne.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

De følgende sikkerhedsinstruktioner gælder i hele produktets livscyklus:

- Læs betjeningsvejledningen inden første anvendelse for at blive fortrolig med brugen af produktet.
- Gem betjeningsvejledningen til senere brug eller udskriv den.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Afbryd om muligt enheden fra strømforsyningen, og kontakt Geberit kundeservice.
- Åbn ikke enheden. Den indeholder ingen komponenter, der skal vedligeholdes eller repareres af brugeren.
- Foretag ingen ændringer eller ekstra installationer. Ændringer medfører livsfare.
- Reparationer må udelukkende foretages med originale reservedele og af en autoriseret fagmand.
- Der må kun bruges originale tilbehørsdele.
- Betjening og vedligeholdelse, som foretages af den driftsansvarlige eller af brugeren, må udelukkende ske som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brug altid den aktuelle version af monteringsvejledningen til monteringen, hvis Geberit AquaClean er blevet afmonteret (f.eks. pga. flytning).
- Geberit AquaClean må kun tilkobles den netspænding, der angives på typeskiltet.
- Ved håndtering af rengørings- og afkalkningsmidler skal du altid overholde producentens anvisninger.

 Dette dokument indeholder advarsler forskellige steder. Advarsler er handlings- og situationsafhængige sikkerhedsinstruktioner. De advarer mod specifikke farer.

 Denne vejledning svarer til enhedens tekniske status på publiceringstidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med videreudvikling.

Der findes en aktuel version af dette dokument og yderligere dokumenter online:

<http://catalog.geberit.com>.

Forklaring til advarsler

Der er sat advarsler på det sted, hvor faren kan optræde.

Advarslerne er opbygget som følger:



ADVARSEL

Farens type og kilde

Mulige følger, hvis faren ignoreres.

► Foranstaltninger til at undgå faren.

Følgende signalord bruges for at henvise til tilbageværende risici i advarslerne og til vigtige informationer.

Symbol	Signalord og betydning
	FARE Signalordet betegner en fare med en høj risikograd, der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
	OBS Signalordet indikerer en fare, der, hvis den ikke undgås, kan medføre materiel skade.
	Kun mærket med et symbol. Henviser til vigtig information.

Oversigt over symbolerne på produktet

Symbol	Betydning
	Læs sikkerhedsinstruktionerne og betjenings/driftsvejledningen før ibrugtagning af produktet.
	Livsfare på grund af elektrisk stød

Registrer din enhed

Garantiregistrering

Forlæng gratis garantiperioden for din Geberit AquaClean. Registrer dig inden for 90 dage fra installationsdatoen.



I det tredje år af garantiperioden påtager Geberit sig ved materiale- eller produktionsfejl at levere reservedele gratis, hvis produktet er installeret og taget i brug af en VVS-installatør.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone eller tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)



Via Geberit Home-appen:

Hvis dit land ikke er angivet på onboarding-websiden, skal du se i listen med kontaktoplysninger og webadresser. → Se "Kontakt".

Lær enheden at kende

Om Geberit AquaClean enheder

En Geberit AquaClean enhed er et WC med indbygget douchefunktion. Enheden opfylder alle funktioner for et standardtoilet. Andre funktioner afhænger af dit produkts model.

Funktionsoversigt


Hygiejnefunktioner:

- TurboFlush-skylleteknik
- WhirlSpray-doucheteknologi
- Douchearmens pulserende bevægelse
- Automatisk rengøring af douchens dyse før og efter hvert doucheforløb
- Afkalkningsprogram


Komfortfunktioner:

- Valgfri styrke for douchestrålen
- Toiletsæde og toiletlåg med SoftClosing
- Fjernbetjening

Et overblik over enheden

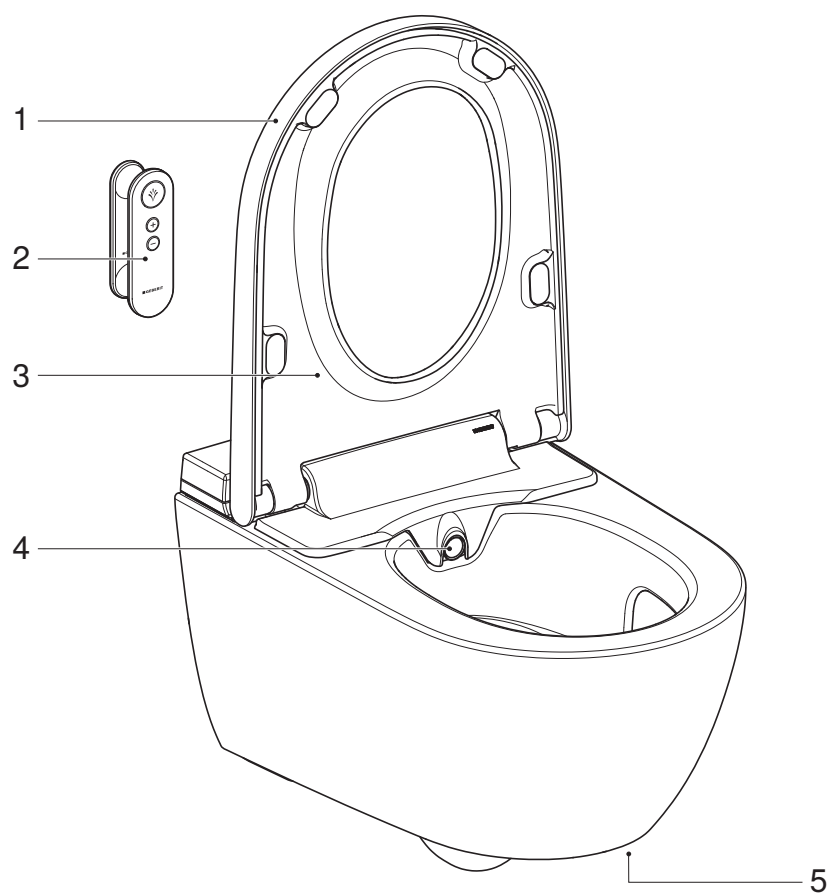

- 1 Toiletlåg
- 2 Fjernbetjening med vægholder
- 3 Toiletsæde uden låg
- 4 Douchearm med douchedyse
- 5 Enhedens underside: Afbryder

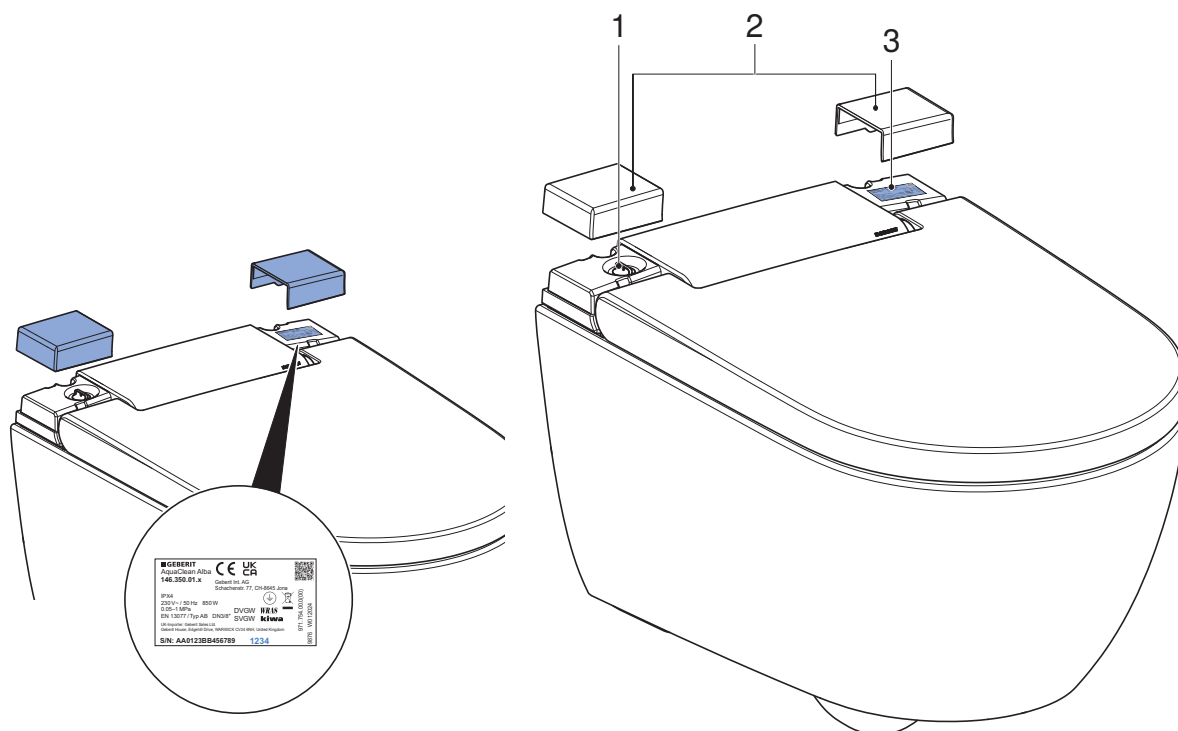

- 1 Påfyldningsåbning med prop til Geberit AquaClean-afkalkningsmiddel
- 2 Designafdækninger
- 3 Typeskilt med serienummer og Pairing Secret til forbindelse med Geberit Home-appen

Nogle komponenter samt de forbrugsmaterialer, der er anført nedenfor, kan bestilles direkte via Geberit Home-appen, Geberit-reservedelskataloget eller via Geberit-webshoppen.

Forbrugsmateriale	Informationer
Geberit AquaClean-rengøringssæt	Varenr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean-afkalkningsmiddel	Varenr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean-sæt med afkalkningsmiddel (4 stk.)	Varenr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean-sæt med afkalkningsmiddel (10 stk.)	Varenr. 147.048.00.1
Douchedyse AquaClean Alba	Varenr. 243.927.11.1
Fjernbetjening AquaClean Alba	Varenr. 245.368.01.1

Betjeningskonceptet

Om betjeningskonceptet


Douchetoilettet kan betjenes via fjernbetjeningen eller Geberit Home-appen.



Fjernbetjeningen til Geberit AquaClean-douchetoilettet er deaktiveret, så længe douchetoilettet er forbundet til Geberit Home-appen.


Fjernbetjeningens forside

Alle funktioner til den daglige anvendelse kan udføres via fjernbetjeningens forside.

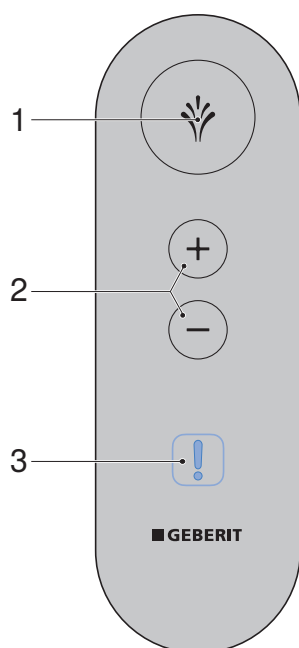

- 1 Knappen <Douche>: Start og stop douchefunktionen.
- 2 Knapperne <+>/<->: Øg eller reducer douchestrålens styrke.
Knapperne <+> og <->: Start og stop den pulserende bevægelse under analdouchen.
- 3 Status-LED (kun synlig, når det er nødvendigt)

Fjernbetjeningens bagside

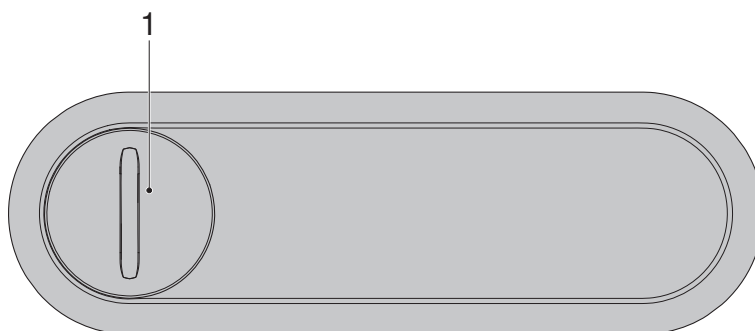

- 1 Batterirum

Status-LED på fjernbetjeningen

Når der trykkes på en knap, informerer LED'en på fjernbetjeningen dig om enhedens aktuelle status.


LED	Beskrivelse
Blinker blå	• Pardannelse i gang. → Se "Ny tilordning af fjernbetjeningen", side 31. • Enheden initialiseres. → Se "Til- og frakobling af enhed", side 12.
Lyser kortvarigt grønt	Pardannelse gennemført.
Blinker blå/rødt	• Enheden er spærret og skal omgående afkalkes. Douchefunktionen kan ikke bruges i spærret tilstand. Enheden skal afkalkes. → Se "Afkalkning af enheden", side 24. • Douchefunktionen er spærret. Frigiv douchefunktionen igen ved at trykke to gange på knappen <Douche>.
Blinker rødt	Der er en fejlmelding. ► Sluk og tænd for enheden. → Se "Til- og frakobling af enhed", side 12. ► Udskift batteriet. ► Kontakt kundeservice.
Blinker orange	• Enheden afkalker i øjeblikket. Det er ikke muligt at bruge douchetoiletet, mens der afkalkes. • Douchearmen rengøres i øjeblikket. Douchearmen er kørt ud. • Vandet udskiftes. → Se "Automatisk vandudskiftning", side 18.

Til- og frakobling af enhed



Der skal gå mindst 30 sekunder mellem en fra- og en tilkobling.

► Aktiver afbryderen.

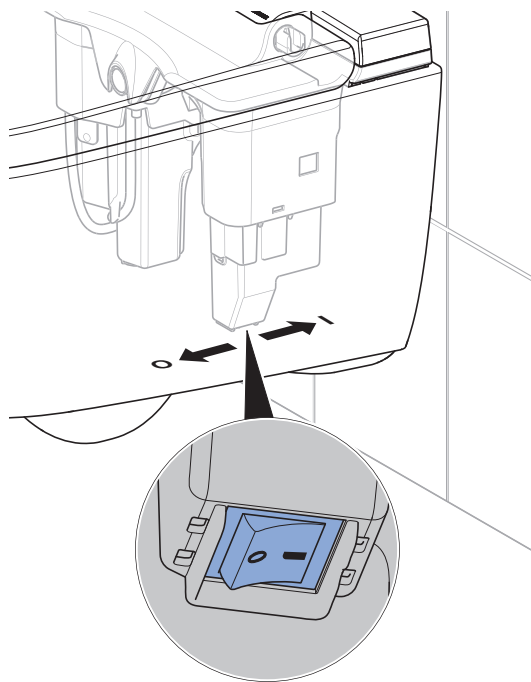

Resultat

✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling.

Geberit-app

Kontrollér kompatibilitet

For at gøre fuld brug af Geberit-appen skal du bruge en smartphone med en aktuel Android- eller iOS-version. Hvis det er nødvendigt, skal du kontrollere tilladelserne (Bluetooth®, oplysning om placering) og bekræfte dem.

Download Geberit Home-appen

Download Geberit Home-appen i den respektive App-Store herunder gratis:

1 Åbn App-Store på din smartphone.

2 Indtast "Geberit Home" i søgefeltet.
✓ Geberit Home-appen vises.



3 Download appen.
✓ Appen downloades og vises på din smartphone.

Du kan også scanne den respektive QR-kode for at downloade Geberit Home-appen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Brug Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommunikerer med Geberit AquaClean douchetoilettet via en Bluetooth®-grænseflade.



Fjernbetjeningen til Geberit AquaClean-douchetoilettet er deaktiveret, så længe douchetoilettet er forbundet til Geberit Home-appen.



Bemærk, at din enhed muligvis ikke har en fjernbetjening, eller at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige. Funktionerne og indstillingerne i Geberit Home-appen varierer afhængigt af enheden og området og er markeret med (valgfrit).

Følgende funktioner og indstillinger kan udføres via Geberit Home-appen:

- Fjernbetjening
 - Brug fjernbetjeningsfunktioner
 - Tilpas og gem personlige indstillinger (valgfrit)
- Enhedsindstillinger
 - Juster og gem grundlæggende indstillinger
- Geberit kundeservice (valgfrit)
 - Kontakt Geberit kundeservice
 - Gør brug af Geberit AquaClean-fjernvedligeholdelse
- Geberit ydelser (valgfrit)
 - Registrer enhed
 - Udvid garantiservice
- Softwareopdatering
 - Opdater firmware
- Trin-for-trin-vejledninger
 - Rengøring af douchedyse og tørrerarm (valgfrit)
 - Foretag afkalkning
 - Udskiftning af det keramiske honeycomb-filter (valgfrit)

Du kan hente følgende oplysninger via Geberit Home-appen:

- Forklarende film (valgfrit)
 - Afspil funktionsfilm
 - Afspil vedligeholdelses- og rengøringsfilm
- Fejlathjælpning
 - Vis fejlmeddelelser
- Betjeningsvejledning
 - Vis betjeningsvejledningen

Sådan betjener du enheden

Første trin

Afvent følgende funktioner ved brugen af enheden.

Når du sætter dig på toiletsædet,

- starter brugsvandsopvarmningen.
- aktiverer enheden douchefunktionen.
- åbnes grundindstillingerne automatisk.

Når du starter doucheforløbet,

- er analdouchens doucheforløb i gang i 20 sekunder.
- kan doucheforløbet afbrydes til enhver tid.
- kan doucheforløbet tilpasses til de personlige behov.

Når du forlader toiletsædet,

- deaktiveres douchefunktionen.
- skylles douchedysen intensivt.
- sættes enheden i energisparefunktion.

Yderligere indstillinger af din enhed i Geberit Home-appen


Indstilling	Indstillingsområde	Grundprofilens fabriks-indstilling
Douchearmens position på analdouchen	trin 1–5	trin 3
Douchearmens pulserende funktion ved analdouche	til/fra	til
Opvarmning brusevand	til/fra	til
Brusevandstemperatur	trin 1–5	trin 3

Brug af analdouchen

Forudsætning

- Du sidder på toiletsædet.

- ▶ Tryk kort på knappen <Douche> på fjernbetjeningen.

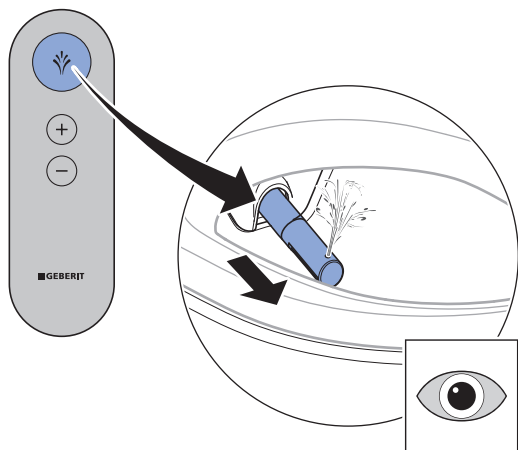

Resultat


- ✓ Doucheforløbet starter med den pulserende bevægelse.

- i** Ved at trykke på knappen <Douche> igen kan du afslutte doucheforløbet før tiden.

Til- og frakobling af analdouchens pulserende bevægelse

- i** Douchearmens pulserende bevægelse forøger rengøringsvirkningen.

- ▶ Ved at trykke på knapperne <+> og <-> samtidigt, kan der tændes og slukkes for den pulserende bevægelse under doucheforløbet.

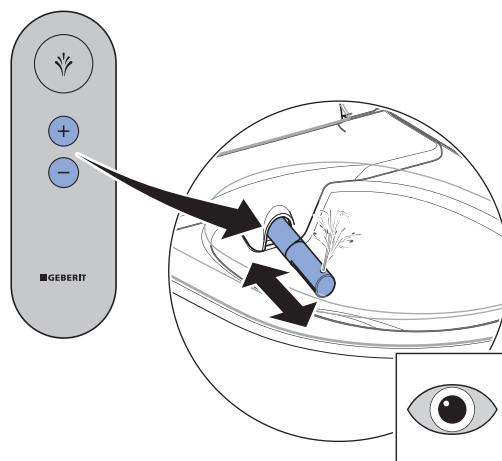



Tilpasning af doucheforløbet til dine behov

Indstilling af douchestrålens styrke

Forudsætning

- Doucheforløbet kører nu.

- ▶ Tryk på knappen <+> for at øge douchestrålens styrke. Tryk på knappen <-> for at nedsætte douchestrålens styrke.

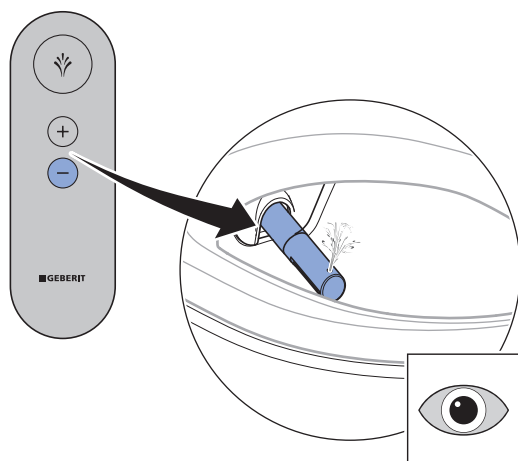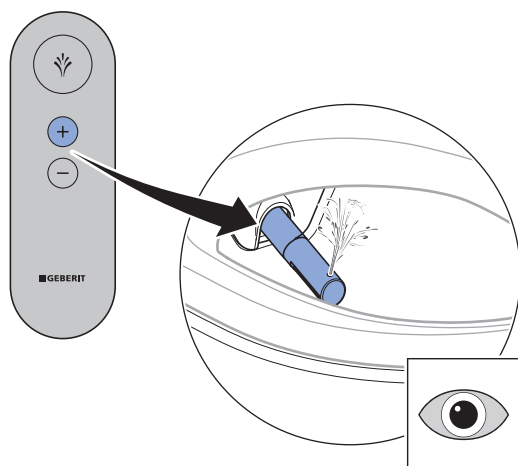

Resultat

- ✓ Douchestrålen bliver kraftigere eller svagere.



Du kan indstille douchestrålens styrke i 5 trin.

Indstilling af douchearmens position



Kvindelige brugere skal indstille douchearmens position på douchefunktionen optimalt efter deres krop, så den naturlige beskyttelse af vaginalområdet ikke påvirkes på negativ vis.

Forudsætning

- Doucheforløbet kører nu.

- ▶ Brug Geberit Home-appen til at positionere douchearmen.

Resultat

- ✓ Douchearmen er indstillet optimalt.



Du kan indstille douchearmens position i 5 trin.

Rengøring og afkalkning af enheden

Plejevejledning

Du har valgt et produkt med en førsteklasses overflade. Overhold følgende instrukser til pleje.

Producenten påtager sig intet ansvar for produktskader, der opstår som følge af forkert pleje og håndtering.

Generelle rengøringsanbefalinger

Hvis rengøringsintervallerne overholdes, garanteres det, at douchetoiletet fungerer perfekt.

Rengøringsaktiviteterne må kun udføres med egnede rengøringsmidler og -apparater. → Se "Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber", side 19.

Rengøringsinterval	Rengøringsaktivitet
Dagligt	► Fjern vanddråber med en blød, fnugfri klud for at undgå kalkpletter.
Ugentligt	► Rengør WC-skålen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. → Se "Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber", side 19. ► Rengør alle overflader og hjørner grundigt. → Se "Anvisninger til toilet-sæde", side 21. ► Kontroller douchedysen, og rengør den ved behov. → Se "Rengøring af douchedyse", side 22. ► Skyl douchedysen under rindende vand for at fjerne fremmede stoffer.

Automatisk vandudskiftning

Enheden skylles med rent vand i 10 sekunder, når den tændes. På den måde sikres kvaliteten af brusevandet inden anvendelsen.

Specifik desinfektion

Desinfektion er kun nødvendig i tilfælde af en konkret smittefare på grund af sygdomsfremkaldende bakterier. Ellers skal de anbefalede rengøringsintervaller overholdes, og de angivne rengøringsaktiviteter skal udføres. → Se "Generelle rengøringsanbefalinger".

OBS

Aggressive desinfektionsmidler

En desinfektion med aggressive desinfektionsmidler kan føre til skader på overfladen.

- Brug kun desinfektionsmiddel på alkoholbasis, der også er egnet til hånd- og huddesinfektion.
- Overhold producentens sikkerhedsinstruktioner, når du håndterer farlige stoffer.

Desinfektionstype	Desinfektionsproces
Våd aftørningsdesinfektion Bruges på glatte overflader, der kan tørres af	► Fugt overfladerne helt med desinfektionsmiddel. ► Lad desinfektionsmidlet virke iht. producentens anvisninger. ► Tør derpå overfladerne af med engangsklude.

Egnede rengøringsmidler og rengøringsredskaber

OBS

Aggressive afkalkningsmidler

Uegnede afkalkningsmidler kan føre til skader på enheden.

- Brug udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel til afkalkning.
- Bemærk kapitlet Afkalkning af enheden.

OBS

Aggressive og skurrende rengøringsmidler


Rengøring med aggressive og skurrende rengøringsmidler kan føre til skader på overfladen.

- Brug Geberit AquaClean rengøringsmidler.
- Overhold rengørings- og plejeanvisningerne.

Det anbefales at bruge Geberit AquaClean rengøringssæt, da det indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og perfekt tilpasset til alle Geberit AquaClean overflader.

Anbefalede egenskaber for egnede rengøringsmidler og -apparater til optimal udførelse af de enkelte rengøringsaktiviteter:

Symbol	Egenskaber for egnede rengøringsmidler
	Hudvenlig
	Svagt sur, f.eks. fortyndet citronsyre
	Svagt skummende
	Flydende
	Kan fortyndes i vand

Symbol	Egnede rengøringsredskaber
	Bløde, finporede svampe
	Støvfri, bløde og fnugfri klude
	WC-børste

Anvisninger til glatte overflader

Alle glatte overflader gøres hygiejnisk rent med vand og et flydende, hudvenligt, mildt rengøringsmiddel.



Aggressive rengøringsmidler og midler med slibeeffekt kan beskadige overfladen. Brug udelukkende flydende, hudvenlige, milde rengøringsmidler. Geberit AquaClean rengørings sæt (varenr. 242.547.00.1) indeholder et rengøringsmiddel, der er klar til brug og er perfekt tilpasset efter alle Geberit AquaClean overflader.

Plejevejledninger til sanitetskeramik

- Brug kun almindelige rengøringsmidler under hensyntagen til producentens oplysninger.
- Sørg for, at sædet på sanitetskeramikken eller toiletlæg er åbnet eller afmonteret i løbet af rengøringsmidlernes virkningstid.
- Brug kun klorholdige, slibende eller skurende rengøringsmidler i tilfælde af kraftige aflejringer.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande til rengøringen.

Skidt	Vedligeholdelse
Til den daglige rengøring	► Anvend flydende, milde rengøringsmidler og vand. ► Tør overfladen med en blød, fnugfri klud.
Ved fastsiddende skidt	► Til sanitetskeramik skal der generelt bruges egnede rengøringsmidler eller et mildt skuremiddel. ► Fjern eksisterende kalkaflejringer med et mildt, eddikeholdigt rengøringsmiddel. ► Rengør overfladen med vand. ► Tør overfladen med en blød, fnugfri klud.
Ved kraftige aflejringer	Organiske aflejringer (brun til sort farve): ► Rengør de pågældende steder med et almindeligt klorholdigt rengøringsmiddel. Vær i den forbindelse opmærksom på oplysningerne fra producenten af rengøringsmidlet. Virkningstiden for det klorholdige rengøringsmiddel må dog maks. være 2 timer. ► Rengør overfladen med vand. ► Tør overfladen med en blød, fnugfri klud. Silikataflejringer (grå farve): ► Fugt en mikrofiberklud med almindeligt glaskeramikrengøringsmiddel. ► Rengør de pågældende steder med cirkelbevægelser. Silikataflejringer er meget modstandsdygtige, derfor kan det være nødvendigt at rengøre flere gange. ► Rengør overfladen med vand. ► Tør overfladen med en blød, fnugfri klud.

Anvisninger til toiletsæde

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af toiletsædet:

- Sørg for, at toiletsædet er åbnet eller afmonteret i løbet af rengøringsmidlernes indvirkningstid.
- Anvend ikke klor-, syreholdige eller ætsende rengøringsmidler.
- Brug ikke slibende eller skurrende rengøringsmidler.
- Brug ikke skarpe eller spidse genstande til rengøringen.
- Anvend flydende, milde rengøringsmidler og vand.
- Brug en blød, fnugfri klud.
- Fjern omgående opløsningsmiddelholdige stoffer.

Rengøring af toiletsæde og hus




Pas på ikke at ridse overfladerne. Læg altid komponenterne på et blødt og ikke ridsende underlag.

1

Slå toiletsædet op, og løft toiletsædet ud af hængslerne i en lodret vinkel (90°).

- ✓ Det er let at løfte toiletsædet ud, når det er i den rigtige vinkel.

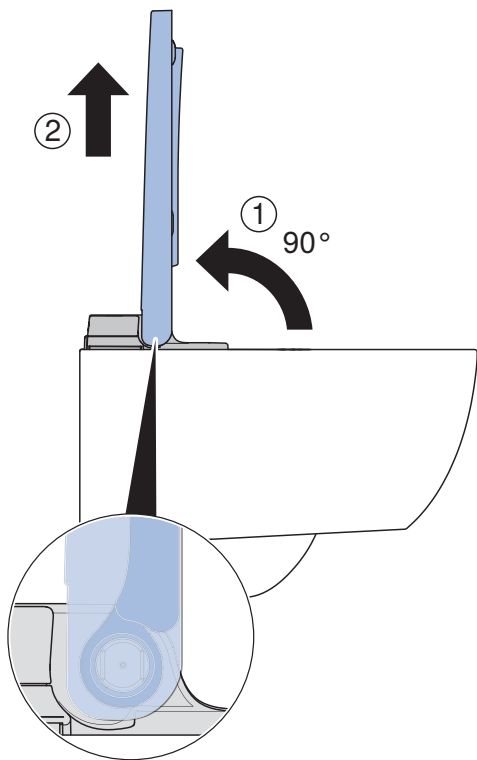

2

Sprøjt overfladerne med Geberit AquaClean rengøringsmiddel.

3

Tør overfladerne af med en blød, fnugfri og fugtig klud.



4

Tør derefter overfladerne af med en blød, fnugfri klud.

5

Sæt toiletsædet ind i hængslet i en lodret vinkel (90°).

- ✓ Toiletsædet skal anbringes lodret i forhold til toiletskålen.

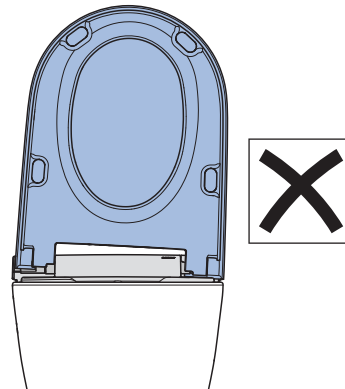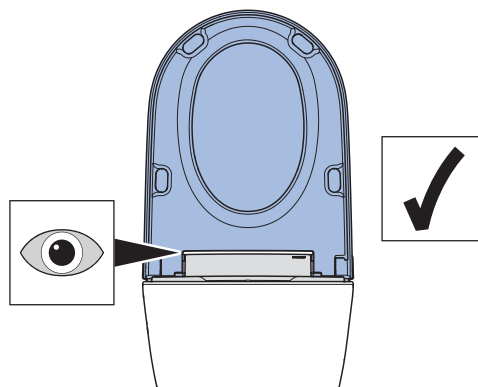

Rengøring af douchedyse



- Brug en blød, fnugfri klud til rengøring.
- Geberit AquaClean rengøringsmiddel er specielt velegnet til samtlige overflader på enheden.

1


Åbn toiletlåget.

2

Slå toiletsædet op.

3


Tryk samtidigt på knapperne <Douche> og <+> på fjernbetjeningen for at køre douchearmen ud.

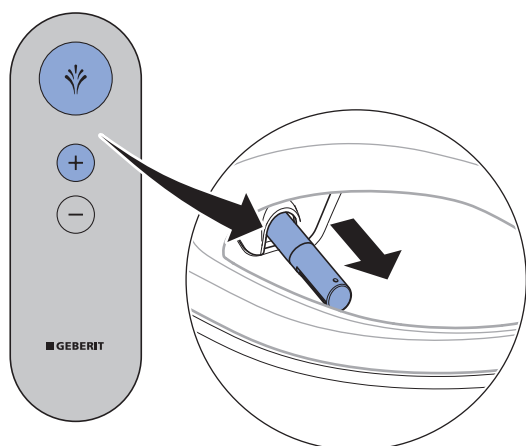

✓ Douchearmen kører helt ud.

4

Træk douchedysen af for at rengøre og afkalke den.

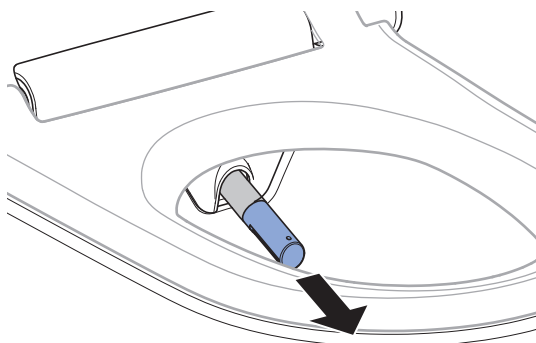

5

Sprøjt douchedysen med Geberit AquaClean rengøringsmiddel. Skyl derefter douchedysen af med vand.

6


Udskift douchedysen, hvis den ikke længere kan rengøres og afkalkes fuldstændigt.

7

Tør douchedysen omhyggeligt, inden du atter sætter den sammen og monterer den.

8

Tryk på knappen <Douche> på fjernbetjeningen for at køre douchearmen ind.

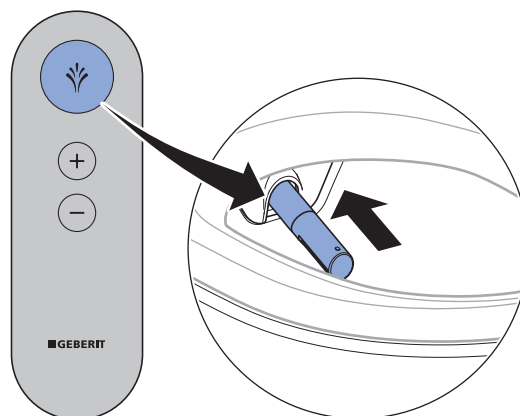

✓ Douchearmen kører helt ind.

Resultat

✓ Rengøringen er afsluttet.

Udskiftning af udligningsbufferne




Hvis udligningsbufferne ikke ligger jævnt på WC-skålen, kan der opstå skader på douchetoiletet.

1

Slå toiletlåget og toiletsædet op.


2

Fjern de beskadigede udligningsbufferne.

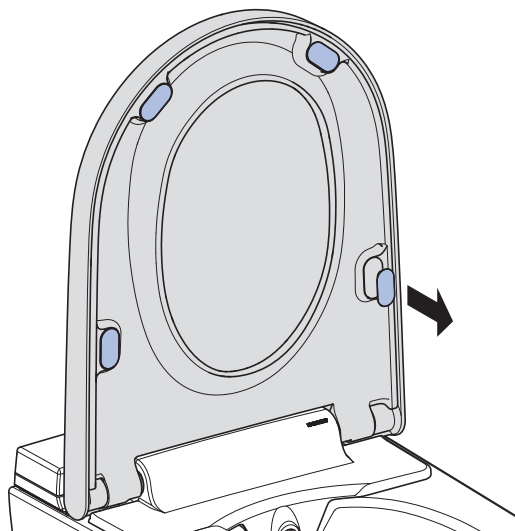

3

Sæt passende udligningsbuffer i.

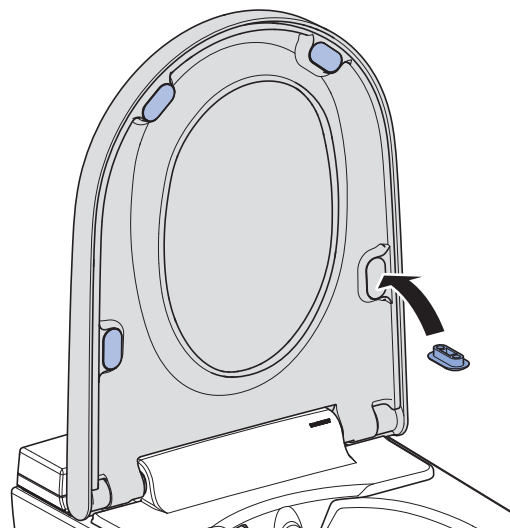

Resultat

- ✓ Udligningsbufferne ligger jævnt fordelt på WC-skålen.

Afkalkning af enheden

Informationer om afkalkning:

- Under afkalkningen kan enheden stadig bruges uden douchetoilet-funktionerne.
- Afkalkningen varer op til 40 minutter. I løbet af denne tid blinker status-LED'en orange ved tryk på knappen, og afkalkningsstatussen kan forespørges via smartphonen. Så snart status-LED'en ikke længere blinker orange ved tryk på knappen, er douchefunktionen klar til brug igen.

OBS

Aggressive afkalkningsmidler

Uegnede afkalkningsmidler kan føre til skader på enheden.

- Brug udelukkende Geberit AquaClean afkalkningsmiddel til afkalkning.
- Bemærk kapitlet Afkalkning af enheden.



Afkalkningen må ikke afbrydes, når afkalkningsmidlet er fyldt på, da det ellers skylles ud uden at blive brugt.




I tilfælde af en selvinitieret afkalkning af enheden uden opfordring, reduceres vandniveauet i vandvarmeren ikke automatisk. Ved påfyldning af afkalkningsmidlet, kan der løbe en lille mængde vand ind i WC-skålens åbning.

Forudsætning

- Ved tryk på en knap blinker status-LED'en på fjernbetjeningen blåt/rødt.
- Geberit Home-appen viser et advarselssymbol ved [Vedligeholdelse og pleje] og ved [Afkalkning].
- Douchearmen skal være helt kørt ind.
- Toiletlåget er lukket.


1

Fjern venstre designafdækning.

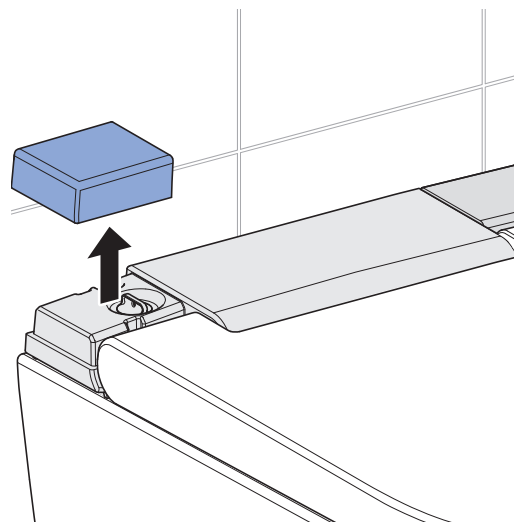


2

Fjern proppen.

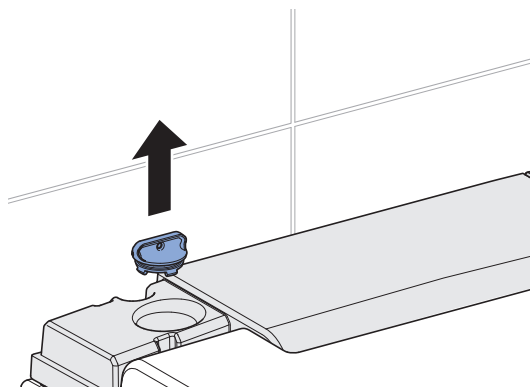


3

Fyld en flaske (125 ml) Geberit AquaClean afkalkningsmiddel i påfyldningsåbningen.

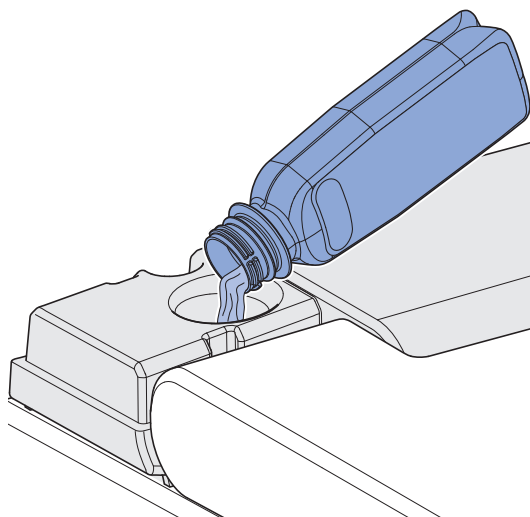


- 4** Tryk samtidigt på knapperne <Douche> og <-> i 5 sekunder for at starte afkalkningsprocessen, eller brug Geberit Home-appen, [Vedligeholdelse og pleje], [Afkalkning].

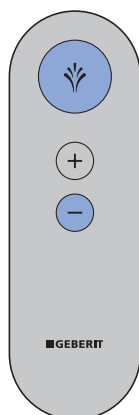


- ✓ Status-LED'en på fjernbetjeningen blinker orange ved tryk på knappen og slukker efter 10 sekunder. Så snart status-LED'en ikke længere blinker orange ved tryk på en knap, er afkalkningsprocessen afsluttet.

- 5** Sæt atter proppen i.

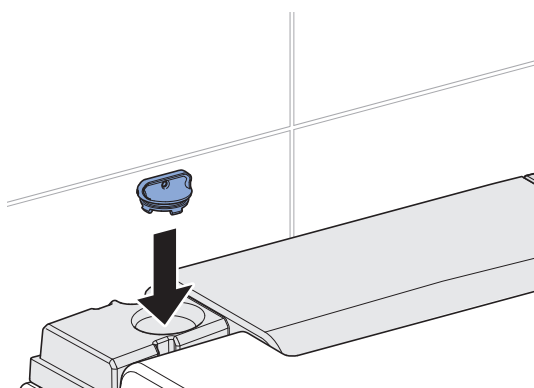

- 6** Fjern straks stænk af afkalkningsmiddel med en fugtig klud.

- 7** Luk venstre designafdækning.

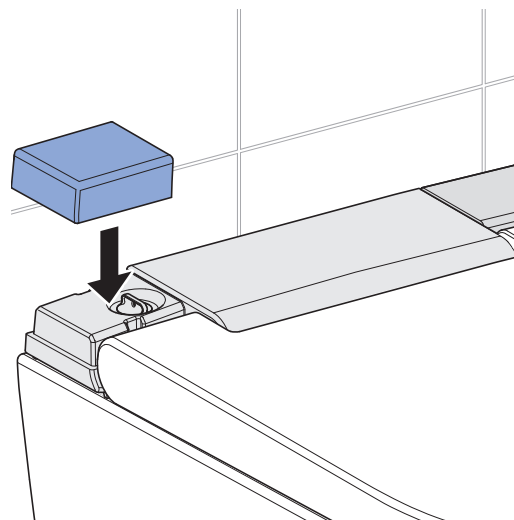

Afkalkningsmeddelelse på enheden

Følgende tabel hjælper dig til at identificere afkalkningsmeddelelser og udføre den relevante afhjælpning af meddelelsen.

Hyppighed	Meddelelse	Afhjælpning
Regelmæssig afkalkning: mindst én gang om året	• LED'en på fjernbetjeningen blinker blåt/rødt. • Geberit Home-appen viser et advarselssymbol ved [Afkalkning].	► Udfør afkalkningen. → Se "Afkalkning af enheden", side 24.

Således afhjælper du fejl

Fremgangsmåde ved fejl

Følgende tabel viser dig, hvad du skal gøre i tilfælde af fejl:

- Udfør trinnene efter hinanden, til enheden ikke længere fungerer ukorrekt eller fungerer igen.
- Overhold den angivne rækkefølge for trinnene.

Trin	Problembeskrivelse	Afhjælpning
1	Douchetoilettet fungerer ukorrekt eller fungerer ikke.	► Sluk for enheden. → Se "Til- og frakobling af enhed", side 12. ► Vent 30 sekunder. ► Tænd for enheden. → Se "Til- og frakobling af enhed", side 12.
2	Trin 1 er udført. Douchetoilettet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	► Kontroller status-LED'en på fjernbetjeningen. → Se "Status-LED på fjernbetjeningen", side 12.
3	Trin 1 og 2 er udført. Douchetoilettet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	► Kontroller problembeskrivelserne fra fejltabellen, og udfør den relevante afhjælpning ved behov. → Se "DoucheWC er uden funktion", side 27 og "Andre funktionsfejl", side 28.
4	Trin 1 til 3 er udført. Douchetoilettet fungerer stadig ukorrekt eller fungerer stadig ikke.	► Kontakt kundeservice.

DoucheWC er uden funktion

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgningen, hvis douchetoiletet ikke har nogen funktion.



FARE

Elektrisk stød

Ukorrekt udført vedligeholdelsesarbejde og fejlfhjælpning kan føre til alvorlige kvæstelser og døden.

- ▶ Ved fejlfunktioner skal enheden omgående frakobles via afbryderen, og kundeservice skal kontaktes.
- ▶ EI-installationer på enheden må udelukkende udføres af uddannede elinstallatører.
- ▶ På- og ombygning på enheden må kun foretages af uddannet fagpersonale.



Douchetoiletet kan også benyttes som et normalt WC i tilfælde af fejl. Douchearmen skal være helt kørt ind. Toiletskyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af knapperne på cisternen.



Hvis enheden er defekt, kan du slukke for den via afbryderen.

Trin	Problembeskrivelse	Afhjælpning
1	Douchetoilet og status-LED har ingen funktion.	▶ Sluk enheden, og tænd den igen. → Se "Til- og frakobling af enhed", side 12. Resultat ✓ Enheden initialiseres igen.
2	Sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske fordeling udløses én gang.	▶ Udskift eller nulstil sikringen i den elektriske fordeling. ▶ Nulstil fejlstrømsafbryderen i den elektriske fordeling. Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling. Benyttelse af enheden udløser ingen sikring eller fejlstrømsafbryder.
3	Sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske fordeling udløses gentagne gange ved anvendelse af enheden.	▶ Tag stikket ud (hvis det forefindes). ▶ Udskift eller nulstil sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske fordeling. ▶ Kontakt kundeservice. Resultat ✓ Enheden er defekt.
4	Produktet har en ukendt teknisk defekt.	▶ Udløs sikring eller fejlstrømsafbryder i den elektriske fordeling. ▶ Tag stikket ud (hvis det forefindes). ▶ Kontakt kundeservice. ▶ Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand.

Andre funktionsfejl

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgningen, hvis enkelte af douchetoilettets funktioner svigter.



Douchetoilettet kan også benyttes som et normalt WC i tilfælde af fejl. Douchearmen skal være helt kørt ind. Toiletskyllet aktiveres som sædvanligt ved hjælp af knapperne på cisternen.



Hvis enheden er defekt, kan du slukke for den via afbryderen.

Problembeskrivelse	Årsag	Afhjælpning
Status-LED'en blinker blå/rødt.	Enhed tilkalket	► Afkalk enheden. → Se "Afkalkning af enheden", side 24.
Douchearmen kører ikke automatisk ind.	Der optræder en fejl	► Skub douchearmen tilbage manuelt.
Douchearmen fungerer ikke korrekt.	Der optræder en fejl	► Sluk for douchetoilettet via afbryderen i 30 sekunder. ► Tænd for douchetoilettet via afbryderen.
		Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling.
Douchens rengøringseffekt forringes.	Douchedyser tilstoppet eller defekte	► Rengør eller udskift douchedyserne. → Se "Rengøring af douchedyse", side 22. ► → Se "Afkalkning af enheden", side 24.
Douchetoilettet når ikke længere den sædvanlige temperatur, når der douches.	Douchetoilet tilsmudset	► → Se "Afkalkning af enheden", side 24. ► Sluk for douchetoilettet via afbryderen i 30 sekunder.
		Resultat ✓ Enheden initialiseres igen efter tilkobling.

Fjernbetjening er uden funktion

Den følgende tabel hjælper ved fejlsøgningen, hvis:

- fjernbetjeningen ikke har nogen funktion.
- douchetoilettet ikke kan styres med fjernbetjeningen.



Fjernbetjeningen er inaktiv under brugen af Geberit Home-appen.



Hvis enheden er defekt, kan du slukke for den via afbryderen.

Trin	Problembeskrivelse	Afhjælpning
1	Douchetoilettet kan ikke styres med fjernbetjeningen.	► Udfør ny tilordning af fjernbetjeningen. → Se "Ny tilordning af fjernbetjeningen", side 31. Resultat ✓ Status-LED'en på fjernbetjeningen lyser i 3 sekunder.
2	Douchetoilettet kan ikke styres med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er blevet tilordnet på ny.	► Udskift batteriet (type CR2032). → Se "Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen", side 30. ► Udfør ny tilordning af fjernbetjeningen. → Se "Ny tilordning af fjernbetjeningen", side 31.
3	Batteriet er udskiftet, og fjernbetjeningen er blevet tilordnet igen. Fjernbetjeningen forbliver dog inaktiv ved tryk på knappen.	► Kontakt kundeservice. Resultat ✓ Fjernbetjeningen er defekt.


Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen

Forudsætning

- Status-LED'en på forsiden af fjernbetjeningen blinker rødt.
- Under hele forløbet befinder fjernbetjeningen sig inden for douchetoilettets rækkevidde.


1

Fjern det brugte batteri. Bortskaf det brugte batteri fagligt korrekt.

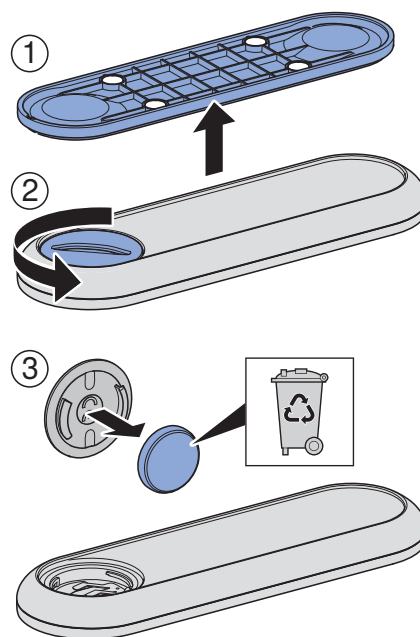

2

Sæt et nyt batteri af typen CR2032 i.

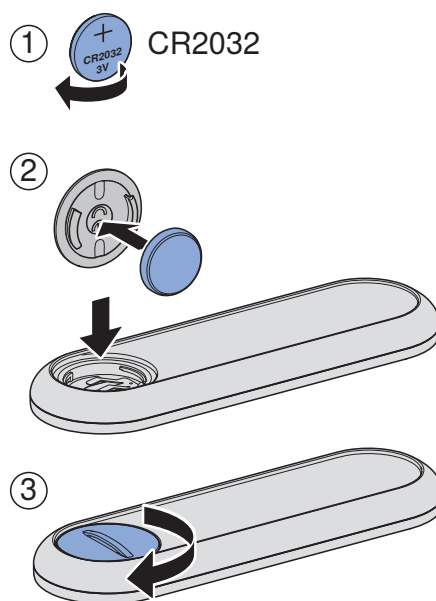

Ny tilordning af fjernbetjeningen



Enheden kan kun betjenes via en enkelt, tilordnet fjernbetjening.

Forudsætning


- Enheden er frakoblet.

1

Tænd enheden.

2

Tryk på knappen <+> på fjernbetjeningen i ca. 20 sekunder.

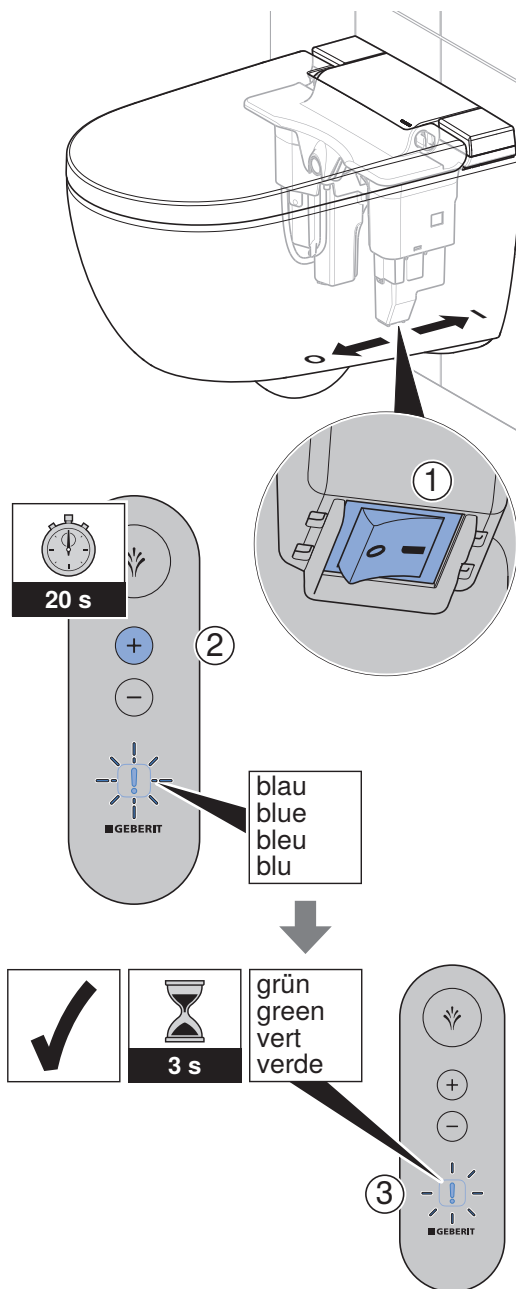

- ✓ I løbet af denne tid blinker status-LED'en på fjernbetjeningen blåt.
- ✓ Forbindelsen er etableret, når den grønne LED på fjernbetjeningen lyser i 3 sekunder.

Resultat

- ✓ Douchetoiletet kan styres med fjernbetjeningen.

Bæredygtighed

Geberit Gruppe og bæredygtighed

Som førende på det europæiske marked inden for sanitetsbranchen står Geberit for vandbesparelse, ressourceeffektivitet og bæredygtig konstruktion. Gruppen har i årtier bevist, at succesrige forretningsaktiviteter kan forenes med en miljøvenlig og social adfærd. En bæredygtig virksomhedsledelse hjælper med at spare omkostninger og nedsætte risici. Geberit ønsker at være et forbillede for kunder, leverandører og andre partnere og at sætte nye standarder. Med til dette hører vandbesparende og bæredygtige produkter, en sikker, miljøvenlig og ressourceeffektiv produktion, en indkøbs- og logistikafdeling med høje standarder inden for miljø og etik, samt gode arbejdsforhold for de 12.000 engagerede og kompetente medarbejdere over hele verden. Firmaets ansvar varetages blandt andet via globale hjælpeprojekter inden for kernekompetencen vand.

Ecodesign – økobalance

Grundlaget for bæredygtige produkter er en systematisk innovationsproces, hvor de mest miljøvenlige materialer og funktionsprincipper vælges, risici minimeres, og der tilstræbes en høj ressourceeffektivitet. Der kan på anmodning leveres en detaljeret økobalance til dette produkt.

Økotips

Det pågældende produkt er udviklet med største omhu, også hvad angår forbruget af energi, vand og ressourcer (se også tekniske data). Du kan reducere produktets økologiske fodaftryk ved at efterleve de følgende anbefalinger:

- Sluk for enheden, når du tager på ferie.
- Afbryd douchefunktionen manuelt for at spare varmt vand.
- Brug kun lidt papir til at tørre dig med.
- Sluk for varmtvandsbeholderens varmfunktion, når du ikke har brug for varmt brusevand.
- Brug et miljøvenligt rengøringsmiddel.
- Vedligehold enheden regelmæssigt, og behandl den omhyggeligt for at forlænge holdbarheden.
- Aflever defekte enheder til faglig korrekt bortskaffelse hos Geberit eller til en autoriseret partner.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr



Symbolet med en overstreget skraldespand betyder, at affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med restaffaldet, men skal bortskaffes separat. Slutbrugerne er retligt forpligtet til at returnere gammelt udstyr med henblik på korrekt bortskaffelse til offentlige affaldsselskaber, distributører eller Geberit. Mange distributører af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tage affald fra elektrisk og elektronisk udstyr tilbage gratis. Kontakt det ansvarlige salgs- eller serviceselskab for at returnere til Geberit.

Gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er omsluttet af det gamle udstyr, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle udstyr, uden de går i stykker, skal adskilles fra det gamle udstyr, før de leveres til et bortskaffelsessted.

Hvis personoplysninger opbevares i det gamle udstyr, er slutbrugerne selv ansvarlige for at slette dem, inden de leverer det til et bortskaffelsessted.

Slutbrugergaranti

Slutbrugergaranti

Følgende slutbrugergaranti ("garanti") gælder ved siden af det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, der påhviler kontrahenten, og har ingen indvirkning derpå. De rettigheder, der følger af det ved lov fastsatte ansvar for materielle fejl, kan udøves gratis og uafhængigt af denne garanti. Du er ikke begrænset af denne garanti.

Denne garanti gælder kun for fast monterede Geberit AquaClean produkter, der er mærket med et Geberit serienummer ("produkt").

Garantien gives kun, hvis produktet er installeret i bestemte lande. Der findes en liste over disse lande på den sidste side i betjeningsvejledningen ("liste"). Garantien gives af den Geberit virksomhed, der er ansvarlig for det land, hvor produktet er blevet installeret ("Geberit"). Du kan finde kontaktoplysningerne og webadressen for Geberit på listen.

1. Geberit garanterer slutbrugeren, at produktet er fri for materiale- og produktionsfejl. Garantien er gyldig i en periode på to år fra produktets installationsdato hos slutbrugeren. Slutbrugeren kan forlænge garantien med yderligere et år til i alt tre år, hvis slutbrugeren inden for 90 dage fra installationsdatoen udfylder og indsender garantiformularen på Geberits hjemmeside (i det følgende kaldet "garantiperioden").

Garantiens omfang er som følger:

- a) I de første to år af garantiperioden istandsætter eller skifter Geberit i tilfælde af materiale- og produktionsfejl de defekte dele gratis gennem en af Geberit autoriseret kundeservice.
 - b) I det tredje år af garantiperioden leverer Geberit i tilfælde af materiale- eller produktionsfejl gratis reservedele til udskiftning af defekte dele til en af Geberit autoriseret kundeservice, som slutbrugeren har valgt at lade reparationen udføre af.
2. Slutbrugeren kan ikke fremsætte yderligere krav over for Geberit ud over bestemmelserne i denne garanti.
 3. Der kan kun gøres garantikrav gældende under følgende forudsætninger:
 - a) Produktet er monteret og taget i drift af en VVS-installatør eller af en af Geberit autoriseret kundeservice. Slutbrugeren får ved forespørgsel hos Geberit en oversigt over de af Geberit autoriserede kundeservices.
 - b) Der ikke er foretaget ændringer af produktet, i særdeleshed er der ikke fjernet eller skiftet dele eller foretaget yderligere installationer.
 - c) Produktets fejl skyldes ikke ukorrekt installation eller ukorrekt brug eller mangelfuld pleje og vedligeholdelse.
 4. For at gøre rettighederne i henhold til denne garanti gældende er det tilstrækkeligt med en skriftlig eller mundtlig henvendelse til Geberit via de kontaktoplysninger, der er angivet på listen eller Geberits hjemmeside, og fremlæggelsen af et købsbevis, hvoraf produktbetegnelsen og købsdatoen fremgår. Følgende oplysninger skal som minimum vedlægges henvendelsen:
 - a) Navn, adresse og e-mailadresse på den kunde, der har købt produktet, evt. også firmanavn og telefonnummer
 - b) Produktets model og serienummer
 - c) Oplysninger om produktets materiale- eller produktionsfejl
 5. Denne garanti er udelukkende underlagt lovgivningen i det land, hvor produktet er blevet installeret. FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre er udelukket. Hvis kunden er en handlende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særlig fond, er værnetinget for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem kunden og udbyderen, Geberits hovedsæde.

Tekniske data og overensstemmelse

Tekniske data

Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	850 W
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W
Nettilslutning	Nettilslutning via systemstik med fleksibel kappeledning med 3 ledere
Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Trådløs teknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvensområde	2400-2483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt	0 dBm
Douchevarighed	20 s
Antal tryktrin for douchestrålen	5
Vandtemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandstrømstryk	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minimumsvandstrømstryk	50 kPa
	0,5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,02 l/s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

1) Mærket Bluetooth® og dets logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Geberit på licens.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Geberit International AG, at radioudstyrstypen Geberit AquaClean Alba er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

<http://doc.geberit.com/971625000.pdf>.

Kontakt

Hovedkvarter

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservice.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika og Mellemøsten

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asien

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andre lande

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com