


Art Deco

DK Installationsvejledning
UK Installation instructions



BLÜCHER®

A **WATTS** Brand

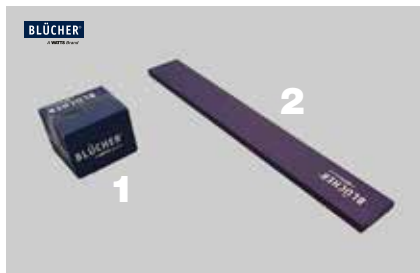

1.

DK

Kasse 1 indeholdende vandlås hus benyttes først

UK

Use box 1 containing the water trap casing first



2.

DK

Huller til montage mærkes op i vater på væg

Montagehøjde = færdig gulvniveau minus flise/klæber.

Placering sidevejs = center på 900 mm rende.

UK

Mark out level installation holes on the wall

Installation height = finished floor level less tile/adhesive.

Lateral position = centred on the 900 mm channel.



3.

DK

Montage af vægflange

Ø6 mm huller bores og sømplug monteres

UK

3. Installing the wall flange

Drill Ø6 mm holes and install the hammer fixings.



4.

DK

Udløbsrør til kloak

- Understøt vandlås hus for sikker fiksering indtil støbning

- Før udløbsrør til kloak

UK

Outlet pipe to sewer

- Support the water trap casing to secure it until casting

- Connect the outlet pipe to the sewer



5.
DK

Gulv støbes

Gulvet støbes. Faldet skal etableres mod renden.

UK

Casting the floor

Cast the floor. The floor must fall to the channel.



6.
DK

Sømplugs demonteres

UK

Dismantle the hammer fixings



7.
DK

Rengør membranflange

Rengør membranflange grundigt og udfør vådrumssikring jfr. membran-leverandørens anvisninger for do.

UK

Cleaning the membrane flange

Clean the membrane flange thoroughly and establish waterproofing in accordance with the membrane supplier's instructions.



8.
DK

Fliseklæb påføres

Fliseklæb påføres gulv ved rende og flamingo-ring fjernes.

UK

Adding tile adhesive

Add tile adhesive to the floor at the channel and remove the expanded polystyrene ring.



9.

DK

Kasse 2 med renden pakkes ud og bagsiden fyldes med fliseklæb.

UK

From box 2, unpack the channel and fill the underside with tile adhesive.



10.

DK

Placering af rende

Rendens udløb føres ned over centreringsprop og justeres i korrekt højde ift. klinker tykkelse.

UK

Placing the channel

Place the channel outlet over the centre mark and adjust to the correct height relative to tile thickness.



11.

DK

Fuges

Beskyttelsesfolie fjernes og der fuges jfr. gældende regler omkring rende.

UK

Sealing

Remove the protective film and apply sealant around the channel in accordance with applicable rules.



12.

DK

Færdiggørelse

Centerdæksel demonteres fra rende og blå centreringsprop fjernes og bortskaffes.

UK

Finishing

Dismantle the centre cover from the channel and remove and dispose of the blue centre mark.



A WATTS Brand

Tel.: +45 99 92 08 00 · mail@blucher.dk · www.blucher.dk

© 2020 www.blucher.com