



# Montagevejledning

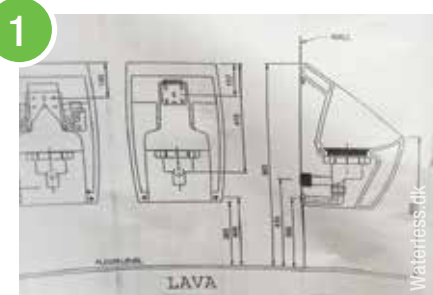

1 En tegning der viser hvordan urinal kan monteres i forskellig højde.




2 Med til urinal er der monteringsplade og skruer.

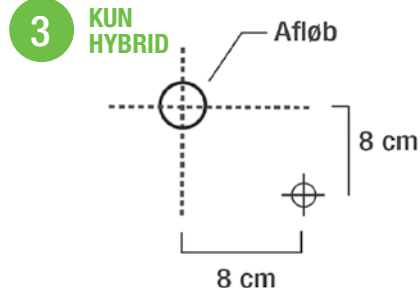


3 Vandet placeres 8 cm til højre for afløbet. Og 8 cm under afløbet som set på billede. Afløbsdiameter: 32 mm.



4 Der monteres vandtilslutning under urinalet, se fig. 3. Man bruger en 1/2" ballcock og sætter på denne en kontraventil.

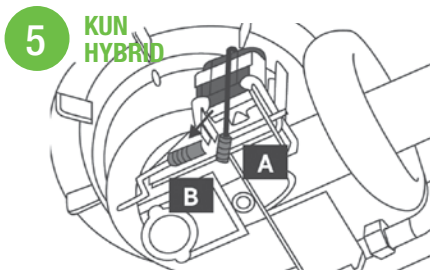

5 Forbind batteri A til forbindelse ledning B. Vent 1 minut før systemet kan starte op. Der er mulighed for at skylle 2 gange manuelt, derefter skal der være en pause på 2 minutter.

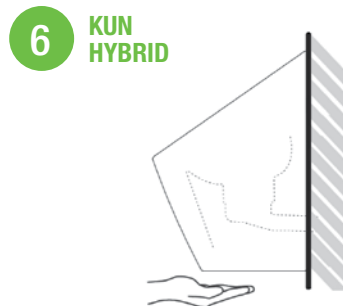

6 Man kan vifte hånden under urinalet for at aktivere systemet til et skyl. Systemet vil skylle hver 3. dag når batteriet er aktiveret.



7 Metal plade sættes i ca. 83 cm til det aflange hul i midten. Børn 73 cm.



8 Efter endt montering sikrer man sig at metalpladen stadigvæk sidder lige.



9 Når pladen er sat op er urinal lige til at hænge op på metalpladen.



10 Da man ikke kan være sikker på at urinal sidder helt tæt til væggen skal man ligge en silicone fuger på alle 3 sider af urinalet. Fugeren kan ligges enten i klar eller hvid.



11 Nu er urinal færdigmonteret på væggen og man kan sætte sin siphon i og tilslutte afløbet til kloakken.

Når siphonen er på plads, er urinalet klar til at blive taget i brug.