VEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE AF BRUSEHOVEDER

VEDLIGEHOLDELSE AF BRUSEHOVEDER MED GUMMIDUTTER

Denne vejledning gælder kun for brusehoveder med gummidutter.

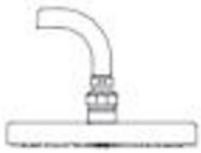

NB. Den perforerede flade må ikke fjernes fra brusehovedet. Brusehovedet må ikke skilles ad.

Forkalkning kan derimod rengøres ved at nulre gummidutterne og dermed løsne kalk-lejringer, hvorved vandstråler igen vil løbe lige igennem brusehovedet.

NB: Brusehovederne må ikke renses på andre måder end beskrevet her. Der må ikke stikkes værktøj eller andet ind i den perforerede flade. Ved tvivl kan vores kundeservice kontaktes for yderligere information på s@toni.dk eller +45 36 70 14 22

VEDLIGEHOLDELSE AF BRUSEHOVEDER UDEN GUMMIDUTTER

Denne vejledning gælder kun for brusehoveder uden gummidutter.

1

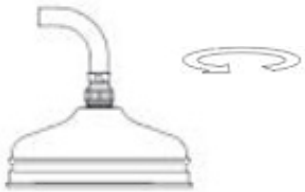

Afskru brusehovedet fra brusestangen og placér brusehovedet med den perforerede flade opad.

2

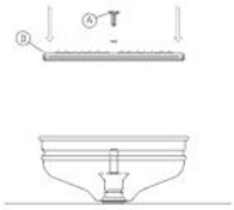

Placér en klud mellem møtrikken i midten af pladen og en skruenøgle eller papegøjetang, og skru forsigtigt møtrikken af.

Vip herefter forsigtigt den perforerede flade af og rens den med husholdningseddike.

3

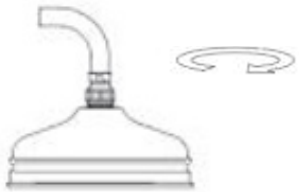

Når kalken er opløst, skylles fladen med varmt vand og børstes evt. med en blid børste.

Fladen tørres af og fastgøres igen på resten af brusehovedet med møtrikken.

NB. sørg for at fladen placeres præcist og lige på brusehovedet, før den spændes fast.

Skru herefter brusehovedet fast på bruserøret igen, og skyl efter med varmt vand.